

* Част от съдържанието на тази инструкция за експлоатация може да се различава от телефона в зависимост от инсталирания софтуер или от мобилния оператор.



Тричестотен GPRS телефон SGH-P100



ELECTRONICS



Printed in Korea

Code No.: GH68-04522A

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Bulgarian. 12/2003. Rev. 1.0

Съдържание

Важни инструкции за безопасност.....	7
Разпаковане.....	9
Вашият телефон.....	10
Изглед на телефона.....	10
Дисплей.....	13
Светодиод.....	16
Как да започнем.....	17
Поставяне на SIM картата.....	17
Зареждане на батерията.....	19
Включване/изключване на телефона.....	21
Функции на разговорите.....	22
Как да се обадим.....	22
Регулиране на силата на звука.....	24
Отговаряне на повикване.....	25
Преглеждане на пропуснати обаждания.....	26
Бързо превключване към тих режим.....	28
Избиране на функции и опции.....	29
Пример: Задаване на езика на дисплея.....	31
Телефонен указател.....	33
Съхраняване на телефонен номер и име.....	33
Използване на опциите за записи в телефонния указател.....	36
Търсене на номер в телефонния указател.....	37
Редактиране на група обаждани се.....	39
Бързо избиране.....	40
Проверка на състоянието на паметта.....	42
Въвеждане на текст.....	43
Смяна на режима за въвеждане на текст.....	44
Работа с режим T9.....	45
Работа с режим за въвеждане на главни/малки букви.....	47
Работа с режим символи.....	48
Работа с режим числа.....	48

Опции по време на обаждане.....	49
Задържане на разговор.....	49
Изключване на микрофона (заглушаване).....	50
Заглушаване/изпращане на тонове от бутоните.....	50
Изпращане на DTMF тонове.....	51
Търсене на номер в телефонния указател.....	51
Използване на услугата SMS.....	52
Отговаряне на второ обаждане.....	52
Конферентни разговори.....	53
Работа с менюто	55
Влизане в менюто чрез прехвърляне.....	55
Влизане във функции посредством съкратени менюта.....	56
Схема на менюто.....	56
СЪОБЩЕНИЕ	62
ВХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 1.1).....	62
ИЗХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 1.2).....	63
НОВО СЪОБЩЕНИЕ (Меню 1.3).....	65
ЗАДАДЕНИ СЪОБЩ (Меню 1.4).....	67
НАСТРОЙКИ (Меню 1.5).....	68
МОИ ОБЕКТИ (Меню 1.6).....	69
СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА (Меню 1.7).....	70
ГЛАСОВА ПОЩА (Меню 1.8).....	70
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (Меню 1.9).....	71
КАРИНКА СЪОБЩЕНИЕ	73
ВХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 2.1).....	73
ИЗХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 2.2).....	75
НОВО СЪОБЩЕНИЕ (Меню 2.3).....	76
ИЗТРИЙ ВСИЧКО (Меню 2.4).....	78
НАСТРОЙКИ (Меню 2.5).....	78
MMS ПРОФИЛ (Меню 2.6).....	79
ЗАПИС РАЗГОВОРИ.....	80
ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ (Меню 3.1).....	80
ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ (Меню 3.2).....	80
ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ (Меню 3.3).....	81
ИЗТРИЙ ВСИЧКО (Меню 3.4).....	81
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ (Меню 3.5).....	81
СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО (Меню 3.6).....	82

КАМЕРА.....	83
НАПРАВИ&ИЗПРАТИ (Меню 4.1).....	83
НОВА СНИМКА (Меню 4.2).....	84
МОИТЕ СНИМКИ (Меню 4.3).....	85
НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА	86
ТОН ПОЗВЪННЯВАНЕ (Меню 5.1).....	86
СИЛА НА ЗВУКА (Меню 5.2).....	86
ТИП СИГНАЛ (Меню 5.3).....	87
ТОН КЛАВИАТУРА (Меню 5.4).....	87
ТОН СЪОБЩЕНИЕ (Меню 5.5).....	88
ТОН ФЛИП (Меню 5.6).....	89
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (Меню 5.7).....	89
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН (Меню 5.8).....	90
НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА.....	91
АКТИВИРАНЕ НА IRDA (Меню 6.1).....	91
МОИ НАСТРОЙКИ (Меню 6.2).....	92
ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ (Меню 6.3).....	93
СОБСТВЕН НОМЕР (Меню 6.4).....	93
ЕЗИК (Меню 6.5).....	94
СИГУРНОСТ (Меню 6.6).....	94
НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ (Меню 6.7).....	97
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ (Меню 6.8).....	99
СЪКРАТЕНО МЕНЮ (Меню 6.9).....	100
НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ (Меню 6.10).....	100
ОРГАНИЗАТОР	101
КАЛЕНДАР (Меню 7.1).....	101
СПИСЪК ЗАДАЧИ (Меню 7.2).....	103
ВРЕМЕ И ДАТА (Меню 7.3).....	106
АЛАРМА (Меню 7.4).....	107
КАЛКУЛАТОР (Меню 7.5).....	108
ОБМЕН НА ВАЛУТА (Меню 7.6).....	109

МРЕЖОВИ УСЛУГИ	110
ПРЕХВЪРЛЯНЕ (Меню 8.1).....	110
ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИТЕ (Меню 8.2)	112
ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР (Меню 8.3)	114
ИЗБОР НА МРЕЖА (Меню 8.4)	115
CALLER ID (Меню 8.5).....	116
ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗГП) (Меню 8.6)	116
ИЗБОР НА ЧЕСТОТА (Меню 8.7).....	118
ЗАБАВЛЕНИЕ	119
ИГРИ (Меню 9.1).....	119
WAP БРАУЗЪР (Меню 9.2).....	119
ЗАРЕДЕНИ (Меню 9.3)	119
Разрешаване на проблеми	121
Кодове за достъп	124
Парола на телефона.....	124
PIN	125
PUK.....	125
PIN2	126
PUK2	126
Информация за здравето и безопасността	127
Съответствие с изискванията на ЕС по отношение излагането на радиовълни	127
Предпазни мерки при използване на батериите	132
Пътна безопасност	134
Работна среда	136
Потенциално експлозивни атмосфери	138
Спешни обаждания.....	139
Друга важна информация за безопасност	140
Поддръжка и сервиз.....	141
Речник	143
Индекс.....	147
Бърза справка	153

Важни инструкции за безопасност

Внимателно прочетете тези инструкции, преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно. За по-подробна информация вж. “Информация за здравето и безопасността” на страница 127.

Пътната безопасност по всяко време

Не говорете с телефон в ръка, докато шофирате; първо паркирайте автомобила.

Изключвайте при зареждане на автомобила

Не използвайте телефона на бензиностанция/газостанция или близо до горива или химикали.

Изключвайте в самолет

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е незаконно и опасно.

Изключвайте в болница

Изключвайте телефона си в близост до медицинска апаратура.
Спазвайте всички действащи наредби и разпоредби.

Смущения

Всички безжични телефони са изложени на радио смущения, които могат да се отразят върху работата им.

Специални разпоредби

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато може да причини смущения или опасност (като например в болница).

Разумна експлоатация

Използвайте само в естествена позиция (до ухото). Не докосвайте антената без нужда при включен телефон.

Спешни обаждания

Уверете се, че телефонът е включен и работи. Въведете спешния номер за мястото, където се намирате, след което натиснете бутон . Ако използвате някои функции, дезактивирайте ги, преди да направите спешното обаждане. Дайте възможно най-точна информация. Не прекъсвайте разговора, преди да ви разрешат.

Водоустойчивост

Телефонът не е водоустойчив. Пазете го сух.

Акcesoари и батерии

Използвайте единствено одобрени от Samsung акcesoари и батерии.

Квалифициран сервис

Единствено квалифициран обслужващ персонал може да инсталира и ремонтира телефона ви.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните неща.




Телефон



Зарядно устройство



Батерии



Ръководства за експлоатация



Микрофон за ухото



Каишка за ръка

Освен това можете да получите следните акcesoари за телефона от местния си Samsung дилър:

- Наушна слушалка
- Просто устройство “свободни ръце”
- Стандартни батерии
- Зарядно устройство за автомобил
- Калъф

Вашият телефон

Изглед на телефона

На долните илюстрации са показани основните елементи на вашия телефон.



Бутон



Описание

В режим меню с тях се преминава през опциите на менюто и телефонния указател.

В режим на готовност бутонът  ви дават пряк достъп до любимата опция от менюто; за повече информация за съкратените менюта вж. страница 100.

В режим на готовност бутон  дава бърз достъп до меню **КАМЕРА**, за да можете да използвате камерата на телефона.



В режим меню съответно връщат в предходното ниво от менюто и избират настоящото меню.

При въвеждане на текст преместват курсора съответно наляво и надясно.

В режим на готовност ви дава пряк достъп до любимите опции от менюто; за повече информация за съкратените менюта вж. страница 100.



(екранни бутони)

Изпълняват функциите, отбелязани с текста над тях (на долния ред на дисплея).



В режим на готовност бързо активират WAP (протокол за безжично приложение) браузъра.



Изтрива знаци от дисплея.

В режим меню се връща към предходното ниво от менюто.

Бутон Описание (продължение)



За избиране на номер или отговаряне на повикване.

Когато в режим на готовност го задържите, извиква последния избран номер или номера на последното входящо повикване.

В режим меню избира функция от менюто или съхранява въведената от вас информация (като напр. име) в телефона или SIM паметта.



Приключва разговор.

Когато го задържите, включва и изключва телефона.

В режим меню анулира въведеното от вас и връща към режим на готовност.



Когато в режим на готовност го задържите, бързо влиза в гласовата ви поща.



Въвеждат числа, букви и някои специални знаци.



Въвеждат специални знаци.

Изпълняват различни функции.



(отстрани)

По време на обаждане, за настройка на силата на звука.


В режим на готовност, за настройка на силата на звука на бутоните.

В режим меню с тях се преминава през опциите на менюто и телефонния указател.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от три полета.

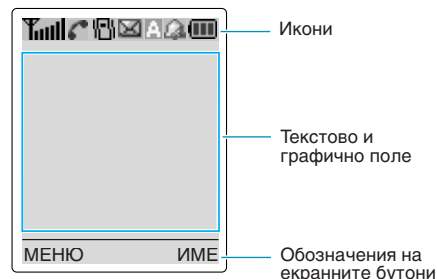

Поле	Описание
Първи ред	Показва различни икони (вж. страница 14).
Средни редове	Показват съобщения, инструкции и информацията, която въвеждате (избирания номер, например).
Последен ред	Показва функциите, които в момента сте задали на двата екранни бутона.

Икони

Икона Описание



Показва силата на получения сигнал. Колкото повече блокчета има, толкова сигналът е по-добър.



Появява се по време на разговор.



Появява се, когато се свързвате с GPRS мрежата.



Появява се при активиран тих режим или като зададете опция **ТИП СИГНАЛ (Меню 5.3)**, така че телефонът вибрира при получаване на обаждане; за повече информация вж. страница 87.



Появява се при получаване на ново текстово съобщение.



Появява се при получаване на нова гласова поща.



Обозначава настоящия режим за въвеждане на текст, докато въвеждате текст.



Появява се, когато зададете аларма.



Показва нивото на батерията. Колкото повече блокчета виждате, толкова повече мощност ви е останала.



Появява се при активиран IrDA порт. За повече информация вж. страница 91.

Икона Описание (продължение)



Появява се при активиран режим на заглушаване.



Появява се, когато сте извън домашната мрежа и сте се регистрирали в различна мрежа, при пътуване в чужбина, например.

Светлина

Дисплеят и клавиатурата разполагат са осветени. Когато натиснете произволен бутон или отворите капачето, светлината се включва и свети за определен период от време в зависимост от опцията **ФОН (Меню 6.7.2)**. След това започва да избледнява и след една минута се изключва.

За да зададете продължителността на активност на светлината, влезте в опция **ФОН (Меню 6.7.2)**; за повече информация вж. страница 97.

Можете да настроите телефона да включва светлината само в определен период посредством опцията **АВТОМАТИЧНА СВЕТИНА (Меню 6.7.3)**; за повече информация вж. страница 97.

Външен дисплей

На капака телефонът има външен дисплей. Той указва входящо повикване или съобщение, а когато сте задали аларма, ви сигнализира в определения час.

Светодиод

Светодиодът се намира над външния дисплей на капачето. Той светва, когато са активирани определени функции на телефона.

За да активирате или дезактивирате светодиода, настройте опция **СЛУЖ. СВЕТОДИОД (Меню 6.7.4)**; за повече информация вж. страница 98.



Как да започнем


Поставяне на SIM картата

Когато се абонирате за клетъчна мрежа, получавате SIM карта, която да поставите, съдържаща информацията за абонамента ви, като PIN, допълнителни услуги, които се предлагат и много други.


Важно! SIM картата, която трябва да поставите, и контактните точки могат лесно да бъдат повредени при издраскване или огъване, затова бъдете внимателни, като държите, поставяте или махате картата.

Пазете всички SIM карти на недостъпно за малки деца място.


1. Ако е необходимо, изключете телефона, като задръжте бутон  до появяване на анимацията при изключване.
2. Махнете батерията. За тази цел:
 - ① Натиснете заключалката над батерията на гърба на телефона и я задръжте в тази позиция.
 - ② Извадете батерията по показания начин.

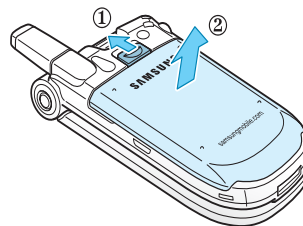


- Плъзнете SIM картата в държача за SIM карта, така че държачът да я захване. Уверете се, че изрязаният край е в горния десен ъгъл, а златните контактни точки на картата да са обърнати към телефона.

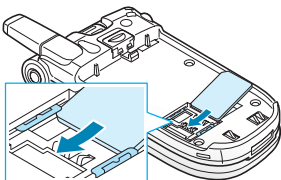


Бележка: Когато трябва да извадите SIM картата, плъзнете я, както е показано и я извадете от държача.

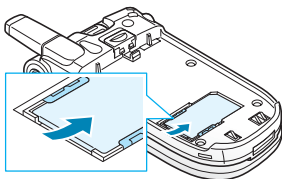

- Върнете батерията в телефона, като поставите зъбците в долната част на батерията в съответните отвори.

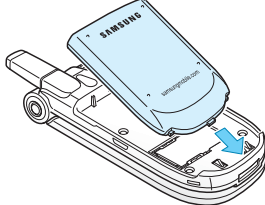

- Натиснете батерията към задната част на телефона, докато щракне. Проверете дали батерията е правилно поставена, преди да включите апарата.

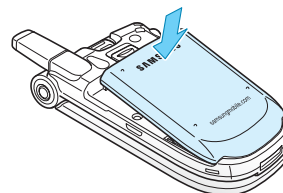


Зареждане на батерията

Телефонът ви се захранва от зареждаща се литиево-йонна батерия. Към телефона ви е предоставено и зарядно устройство. Използвайте единствено одобрени батерии и зарядни устройства. За повече информация се обърнете към своя дилър на Samsung.


Телефонът може да се използва и по време на зареждане на батерията, само че телефонът ще се зареди по-бавно.

Бележка: Преди да използвате телефона за първи път, трябва напълно да зарядите батерията. Времето за пълно презареждане на изразходвана батерия е около 2 часа и 40 минути.

- При поставена на телефона батерия включете зарядното устройство към долната част на телефона.

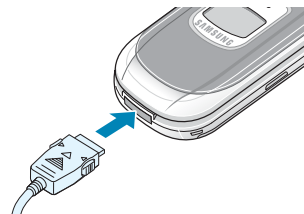


2. Свържете адаптера към стандартен контакт АС.
3. Когато приключите със зареждането, изключете адаптера от контакта и от телефона, като натиснете сивите ушички от двете страни на свързващото звено и го издърпате.

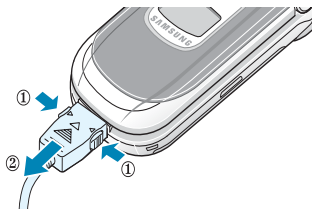

Бележка: Не махайте батерията от телефона по време на зареждане, ако не сте изключили адаптера. В противен случай телефонът може да се повреди.

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е спаднала и остават само няколко минути време за говорене, ще чуете тон-предупреждение, а на дисплея през равни интервали ще се появява съобщение:

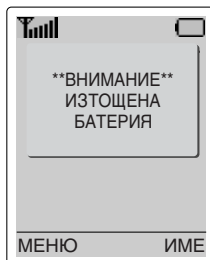


Когато батерията спадне до такава степен, че телефонът не може да работи, той автоматично се изключва.

Включване/изключване на телефона

1. Отворете капачето.
2. Задръжте бутон , докато телефонът се включи.
3. Ако телефонът поиска парола, въведете паролата и натиснете екранен бутон **ОК**. Паролата е фабрично зададена на 00000000. За повече информация вж. страница 124.
4. Ако телефонът поиска PIN, въведете PIN кода и натиснете екранен бутон **ОК**. За повече информация вж. страница 125.

Телефонът търси мрежата и когато я намери, на всеки дисплей се появява показаният по-долу режим на готовност. Сега вече можете да осъществите или приемете обаждане.

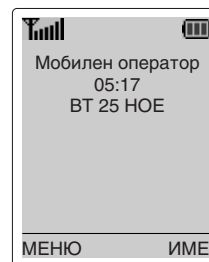

Бележка: Езикът на дисплея е фабрично настроен на английски. За да смените езика, използвайте опцията **ЕЗИК** (**Меню 6.5**); за повече информация вж. страница 94.

5. Когато решите да изключите телефона, задръжте бутон , до появяване на изображението при изключване.

Функции на разговорите

Как да се обадим

Когато се появи режим на готовност, наберете телефонния код и номер и натиснете бутон .

Бележка: Ако сте задали опцията **АВТОМАТ. ПРЕИЗБИР.** в меню **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ (Меню 6.8)**, номерът се преизбира автоматично до десет пъти, когато лицето не отговаря или линията е заета; за повече информация вж. страница 99.

Международни обаждания

1. Натиснете и задръжте бутон .
Появява се знакът +.
2. Наберете кода на държавата, местния код и телефонния номер и натиснете бутон .

Поправяне на номера

За изчистване...	Тогава...
На последната изписана цифра	Натиснете бутон  .
На произволна цифра от номера	Натиснете бутон  или  , докато курсорът не застане непосредствено от дясната страна на цифрата, която трябва да се изчисти. Натиснете бутон  . Също така може да въведете липсваща цифра, като натиснете съответния бутон.
На всичко изписано	Задръжте бутон  за повече от една секунда.

Приключване на разговор

Когато искате да приключите разговора, натиснете за кратко бутон .

Преизбиране на последния номер

Телефонът съхранява номерата, които сте избирали, които са ви търсили или които сте пропуснали, ако обажданият се е идентифициран; за повече информация вж. “ЗАПИС РАЗГОВОРИ” на страница 80.

За да извикате някой от тези номера:

1. Ако сте изписали нещо на дисплея, изчистете го, като задръжте бутон  за повече от една секунда.
2. Натиснете бутон , за да се появи списък на последните номера в реда, в който са били направени обажданията.
3. Използвайте бутоните  и , за да прехвърлите номерата, докато маркирате търсения номер.

4. За да...	Тогава...
Изберете маркирания номер	Натиснете бутон  .
Редактирате маркирания номер	Натиснете екранен бутон ОПЦИИ , изберете опцията РЕДАКТИРАНЕ НА НОМЕР и променете номера по съответния начин, за повече информация вж. “Поправяне на номера” на стр. 22.
Изтриете маркирания номер	Натиснете екранен бутон ОПЦИИ и изберете ИЗТРИЙ .

Набиране чрез телефонния указател

Можете да съхранявате често избирани телефонни номера в паметта на SIM картата или в тази на телефона, известни под общото име “телефонен указател”. Просто избирате съответното име, за да се извика въведеният към него номер. За повече информация за функцията телефонен указател, вж. страница 33.

Регулиране на силата на звука

По време на разговор, ако искате да настроите звука в слушалката, използвайте бутоните за сила на звука от лявата страна на телефона.

Натиснете бутон ▲ за увеличаване и бутон ▼ за намаляване на звука.



В режим на готовност при отворено капаче с тези бутони можете да зададете силата на тона на бутоните.

Отговаряне на повикване

Когато някой ви търси, телефонът звъни и на дисплея се появява следното.



Ако обаждият се може да бъде разпознат, на екрана се показва телефонният му номер или името, ако е записано в телефонния ви указател.

1. Ако е необходимо, отворете капачето. Натиснете бутон или екранен бутон **ПРИЕМИ**, за да отговорите на входящото обаждане.

Ако е зададена опцията **ВСЕКИ БУТОН** от менюто **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ (Меню 6.8)**, можете да натиснете всеки бутон, за да отговорите на повикването с изключени на бутон и екранен бутон **ОТХВЪРЛИ** (вж. страница 99).

Ако е зададена опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** от менюто **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ (Меню 6.8)**, можете да отговорите на повикването, просто като отворите капачето (вж. страница 99).

Бележка: За да отхвърлите входящо повикване, натиснете и задръжте бутоните за сила на звука от лявата страна на телефона, преди да отворите капачето.

- Разговорът приключва, като затворите капачето или натиснете бутон .

Бележка: Можете да отговорите на обаждане, докато използвате телефонния указател или функциите на менюто.

Преглеждане на пропуснати обаждания

Ако по някаква причина не можете да отговорите на обаждане, можете да разберете кой ви е търсил, стига да разполагате с тази услуга, за да отговорите на повикването, ако е необходимо.

Броят на пропуснатите разговори се появява върху екран в режим на готовност веднага след като сте пропуснали обаждането.

За да прегледате веднага пропуснатото повикване:

- Ако телефонът е затворен, отворете капачето.
- Натиснете екранен бутон **ВИЖ**.

Номерът от последното пропуснато обаждане се появява, ако има такъв.

3. За да...	Натиснете...
Прегледате пропуснатите обаждания	Клавиш  или  .
Се обадите на показания номер	Клавиш  .
Редактирате или изтриете номера от пропуснатото обаждане	Екранен бутон ИЗБОР (вж. по-долу).

Редактиране на номер от пропуснатото обаждане

Бележка: Ако номерът на пропуснатото обаждане не се показва, опцията **РЕДАКТИРАНЕ НА НОМЕР** не излиза.

- Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
- Натиснете бутон  или , за да маркирате опцията **РЕДАКТИРАНЕ НА НОМЕР**.
- Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
- Променете номера, както искате.

5. За да...	Натиснете...
Изберете номера	Клавиш  .
Запазите номера	Екранен бутон ЗАПАЗИ и въведете името и съответната позиция (за повече информация вж. страница 33).

Изтриване на пропуснатото обаждане

- Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
- Ако е необходимо, натиснете бутон  или , за да маркирате опцията **ИЗТРИЙ**.
- Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

Можете да натиснете бутон  на всеки един етап, за да излезете от функцията за пропуснатото обаждане.

Бележка: Можете да влезете във функцията пропуснато обаждане по всяко време, като изберете опция **ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ (Меню 3.1)**; за повече информация вж. страница 80.

Бързо превключване към тих режим

Тихият режим е удобна функция, когато се изисква дискретност и искате телефонът да не вдига шум, напр. в театъра.

В режим на готовност, за да включите бързо телефона си на тих режим, просто натиснете и задръжте бутон , докато се появи съобщението "ТИХ РЕЖИМ" и иконата за вибрация .

В тих режим телефонът променя звуковите настройки както следва.

Опция	Нова настройка
ТИП СИГНАЛ (Меню 5.3)	ВИБРАЦИЯ
ТОН КЛАВИАТУРА (Меню 5.4)	ИЗКЛЮЧЕН
SMS ТОН (Меню 5.5.1)	САМО СВЕТЛИНА
ТОН ФЛИП (Меню 5.6)	ИЗКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (Меню 5.7)	ИЗКЛЮЧЕН
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН (Меню 5.8)	ИЗКЛЮЧЕН

За да излезете от тихия режим и отново активирате предишните звукови настройки, отново натиснете и задръжте бутон , докато се появи "ИЗЛЕЗ ТИХ РЕЖИМ". Иконата за вибрация  изчезва.

Избиране на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настроите по удобен за ползване начин. Тези функции са подредени в менюта и подменюта, в които се влиза посредством двата екранни бутона  и . Всяко меню и подменю ви позволява да прегледате и промените настройките за конкретна функция.

Ролята на екранните бутони е различна в зависимост от съответната задача; а надписът на долния ред на дисплея, над самия бутон, указва настоящата му функция.

Пример:



Натиснете левия екранен бутон, за да влезете в основното меню.

Натиснете десния екранен бутон, за да влезете в телефонния указател.

За да прегледате различните функции/опции и да изберете необходимата:


1. Натиснете съответния екранен бутон.

2. За да...	Натиснете...
Изберете: • Показаната функция или • Маркираната опция	Екранен бутон ИЗБОР или бутон ! .
Прегледате следващата функция или маркирате следващата опция от списъка	Бутон ← или бутон ▼ от лявата страна на телефона.
Се върнете към предходна функция или опция от списъка	Бутон → или бутон ▲ от лявата страна на телефона.
Се върнете към предходно ниво в структурата	Бутон ↶ , екранен бутон ↷ или бутон ☐ .
Излезете от структурата, без да променяте настройките	Бутон ☎ или ⓪ .


При някои функции може да се наложи да въведете парола или PIN код. Въведете нужния код и натиснете екранен бутон **ОК**.

Пример: Задаване на езика на дисплей


1. В режим на готовност натиснете екранен бутон **МЕНЮ**, за да влезете в менюто.

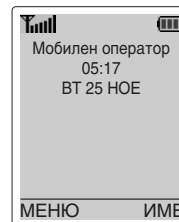

2. Преминете през менютата, докато стигнете до меню **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА** с натискане на бутон **←** или **→**.

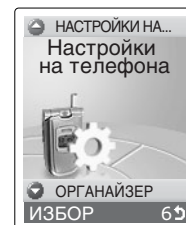


3. За да изберете менюто **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА**, натиснете екранен бутон **ИЗБОР** или бутон **!**.

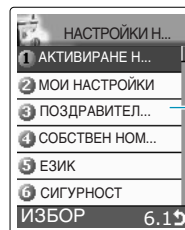


Ако името на менюто е твърде дълго и не се побира цялото на дисплея, когато го маркирате, можете да го прегледате.

4. Преминете през подменютата, докато стигнете до подменю **ЕЗИК** с натискане на бутон **←** или **→**.

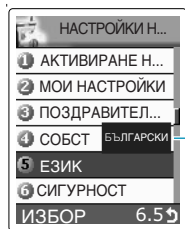

Показва настоящата настройка

5. За да прегледате наличните езици, натиснете екранен бутон **ИЗБОР** или бутон **↵**. Настоящата настройка е маркирана.

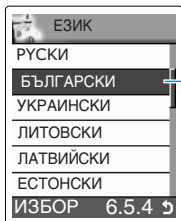

Настоящ език

6. Прехвърлете списъка от езици, докато маркирате желанието, с натискане на бутон **←** или **→**.
7. Натиснете екранен бутон **ИЗБОР** или бутон **↵**, за да потвърдите избора си.
8. Натиснете бутон **↵** или **↵** два пъти, за да излезете от структурата на менюто.

Телефонен указател

Можете да съхранявате телефонни номера и свързаните с тях имена в паметта на SIM картата си. Освен това можете да съхранявате до 500 номера в паметта на телефона. Паметта на SIM картата и тази на телефона, макар и физически отделни, се използват като едно цяло, наречено "телефонен указател".

Съхраняване на телефонен номер и име

Има два начина за съхраняване на номер:

- С екранен бутон **ЗАПАЗИ** в режим на готовност
- Чрез опцията **НОВ ЗАПИС** в менюто на телефонния указател

Съхраняване на номер в режим на готовност

Щом започнете да въвеждате номер, над левия екранен бутон се появява **ЗАПАЗИ**, което ви позволява да запазите номера в телефонния указател.

1. Въведете номера, който искате да запазите.

Бележка: Ако при въвеждане на номера сгрешите, поправете го с бутон **↵**. За повече информация вж. страница 22.

2. Когато се уверите, че е верен, натиснете екранен бутон **ЗАПАЗИ**.
3. Изберете икона за идентификация на категорията на номера, който запазвате. Имате на разположение три категории:

- Мобилен номер
- Служебен номер
- Домашен номер

За да изберете категория, натиснете бутон **↵** или **↵**, след което екранен бутон **ИЗБОР**.

4. Въведете име и натиснете екранен бутон **ДА**.

Максималната дължина на името зависи от SIM картата ви. За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.

5. Изберете в коя памет да се запази номерът, като натиснете екранен бутон **В КАРТАТА** или **В ТЕЛ.** според случая.

Бележка: Ако смените апаратите, всички номера, запазени в паметта на SIM картата ви, автоматично се прехвърлят на новия телефон, докато номерата, запазени в паметта на телефона, трябва отново да се запазят.

6. Ако не искате да запазите номера и името на предложеното място, натиснете бутон , за да изчистите номера на позицията и изпишете предпочитаната от вас позиция с натискане на цифровите бутони.

7. Натиснете екранен бутон **ДА**, за да запазите името и номера.

След като запазите информацията, телефонът показва току-що въведения в телефонния указател запис или име.

8. За да...	Натиснете...
Използвате опциите за въвеждане	Екранен бутон ОПЦИИ .
Се върнете към режим на готовност	Бутон  .

Съхраняване на номер чрез менюто на телефонния указател

- От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
- Придвигнете се до **НОВ ЗАПИС**, като натиснете бутон , и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

- Изберете икона за идентификация на категорията на номера, който запазвате.

Бележка: На този етап разполагате с икона за имейл (). Дава ви възможност да запазите имейл адрес вместо телефонен номер.

- Въведете име и натиснете екранен бутон **ДА**.
Максималната дължина на името зависи от SIM картата ви. За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.
- Въведете номера или имейл адреса и натиснете екранен бутон **ЗАПАЗИ**.
- Изберете в коя памет да се запази номерът, като натиснете екранен бутон **В КАРТАТА** или **В ТЕЛ.** според случая.
- Ако не искате да запазите номера и името на предложеното място, натиснете бутон , за да изчистите номера на позицията и изпишете предпочитаната от вас позиция с натискане на цифровите бутони.
- Натиснете екранен бутон **ДА**, за да запазите името и номера.

След като запазите информацията, телефонът показва току-що въведения в телефонния указател запис или име.

9. За да...	Тогава натиснете...
Използвайте опциите за въвеждане	Екранен бутон ОПЦИИ .
Връщане към режим на готовност	Бутон  \0.

Използване на опциите за записи в телефонния указател

Когато искате да влезете в запис от телефонния указател, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да използвате опциите на записа.

За да...	Натиснете...
Изберете маркираната опция	Екранен бутон ИЗБОР или бутон  .
Маркирате различна опция	Бутон  или  , докато маркирате желаната опция.

Разполагате със следните опции:

ВМЪКВАНЕ: дава ви възможност да внесете избрания номер в нормалния режим на избиране. Тази опция ви позволява да избирате телефон, подобен на номер от телефонния указател, например различен вътрешен номер в даден офис.

Използвайте бутон , за да промените номера, доколкото е необходимо; за повече информация вж. страница 22. Когато сте готови да избирате, натиснете бутон .

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да редактирате записа в телефонния указател. Изберете **ЕДИН ЗАПИС**, за да промените един номер на избраното име. Ако промените името, номерът се запазва отделно. Изберете **ВСИЧКИ ЗАПИСИ**, за да промените името на записа.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете избрано име и номер(а) от телефонния указател. От вас се иска да потвърдите дали искате да изтриете името и номера(та), като натиснете екранен бутон **ДА**.

КОПИРАНЕ: дава ви възможност да копирате избран номер на друга позиция. Използвайте тази опция, за да съхраните номер, сходен с такъв, който вече е записан в паметта; изберете позицията за новия номер. След като го копирате, редактирайте името и номера.

ПОВИКВАЩА ГРУПА: дава ви възможност да зададете запис към група обаждащи се, така че телефонът ви предупреждава по определен начин, когато съответното лице ви търси. Изберете една от десетте налични групи.

За да махнете номер от групата, изберете опция **НЯМА ГРУПА**.

За повече информация за смяна на настройките на групата обаждащи се вж. страница 39.

ДОБАВИ ЗАПИС: дава ви възможност да добавите нов номер в различна категория (мобилен, служебен домашен или имейл) към избраното в момента име. Запис в телефонния указател може да съдържа име и до четири номера, по един във всяка категория.

Търсене на номер в телефонния указател

След като запазите номерата в телефонния указател, можете да ги търсите по два начина:

- По име
- По група обаждащи се

Търсене на номер по име

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.

- Когато се маркира **ТЪРСЕНЕ**, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. От вас се иска да въведете име.
- Изпишете първите няколко букви от името, което желаете да намерите.
Изброяват се имената от телефонния указател, като се започва с първото, което отговаря на въведеното от вас. Освен това то е и маркирано.

4. За да...	Натиснете...
Прегледате маркирания запис	Екранен бутон ВИЖ .
Изберете различен запис	Бутон  или  , докато маркирате желания запис.
Потърсите име, което започва с различна буква	Бутон  за изтриване на вече въведените букви, след което натиснете бутона, обозначен с желаната буква.

- Щом откриете желания запис, натиснете бутон , за да изберете номера, или натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да влезете в опциите на телефонния указател; за повече информация вж. страница 36.

Търсене на номер по група обаждащи се

- От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
- Придвигнете се до **ТЪРСЕНЕ НА ГРУПА**, като натиснете бутон  или , и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. От вас се иска да въведете име на групата.

- Изпишете първите няколко букви от името на групата, което желаете да намерите.
Изброяват се групите обаждащи се, като се започва с първата, която отговаря на въведеното от вас. Също така тя е и маркирана.
- Придвигнете се до желаната група, като натиснете бутон  или , и натиснете екранен бутон **ВИЖ**.
Излиза списък на въведеното в телефонния указател за избраната група обаждащи се.

5. За да...	Натиснете...
Прегледате маркирания запис	Екранен бутон ВИЖ .
Изберете различен запис	Бутон  или  , докато маркирате желания запис.

- Щом откриете желания запис, натиснете бутон , за да изберете номера, или натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да влезете в опциите на телефонния указател; за повече информация вж. страница 36.

Редактиране на група обаждащи се

- От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
- Придвигнете се до **РЕДАКТИРАНЕ НА ГРУПА**, като натиснете бутон  или , и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
- Изпишете първите няколко букви от името на желаната група или прехвърлете списъка на групата, като натиснете бутон  или .
- Когато маркирате групата, която искате да маркирате, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

- Изберете всяка опция и променете настройките, както искате. Разполагате със следните опции:

ТОН НА ПОВИКВАЩ: дава ви възможност да изберете тон позвъняване, когато получите гласово обаждане от лице от групата.

SMS ТОН: дава ви възможност да изберете тон позвъняване, когато получите текстово съобщение от лице от групата.

ГРАФИКА: дава ви възможност да изберете графична икона, която да се появи, когато получите гласово обаждане от лице от групата.

ИМЕ НА ГРУПА: дава ви възможност да зададете име на групата; за повече информация за въвеждане на букви вж. страница 43.

- Когато приключите с промяната на настройките, натиснете бутон  или .

Бързо избиране

След като сте съхранили телефонните номера в SIM картата, можете да зададете бързо избиране за осем номера, за да ги изберете лесно, когато искате, просто като натиснете свързания с тях цифров бутон.

Задаване на номера за бързо избиране

- От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
- Придвигнете се до **БЪРЗО ИЗБИРАНЕ**, като натиснете бутон  или , и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

- Изберете бутона (от  до ) , на който искате да зададете функцията за бързо избиране, и натиснете екранен бутон **ДА**.

Бележка: Ако вече сте задали номер на бутона, екранен бутон **ОПЦИИ** се появява вместо екранен бутон **ДА**. Преминете към етап 6.

- Изберете от списъка желания запис от телефонния указател и натиснете екранен бутон **ВИЖ**.
- Изберете желания номер, ако на този запис има повече от един, като натиснете бутон  или , и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
- След като зададете номера на избрания бутон, разполагате с четири опции, когато натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

ПРОМЯНА: ви дава възможност да зададете друг номер за съответния бутон.

ИЗТРИВАНЕ: ви дава възможност да махнете настройката, така че да няма зададен номер към бутона.

ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКО: дава ви възможност да изчистите настройките за всички бутони, така че да няма зададени номера към никой бутон.

НОМЕР: ви дава възможност да видите номера за съответния бутон.

- Когато приключите с настройката, натиснете бутон  или .

Бързо избиране от телефонния указател

За да изберете бързо номерата, зададени към бутони  до , натиснете и задръжте съответния бутон.

Бележка: Позиция 1 е запазена за номера на сървър на гласовата ви поща.

Проверка на състоянието на паметта

Имате възможност да проверите колко имена и номера са запазени в телефонния указател (в паметта на картата и на телефона) и колко са оставащите свободни позиции.

1. От режим на готовност натиснете екранен бутон **ИМЕ**.
2. Изберете опция **СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА**.
3. Натиснете бутон  или , за да прегледате броя на записите в паметта на картата и в тази на телефона по отношение на общия капацитет на всяка памет.

Въвеждане на текст

Когато използвате телефона си, често ще ви се налага да въвеждате текст. Например, когато съхранявате име в телефонния указател, когато създавате личен поздрав или определяте графика в календара си. Можете да въвеждате буквено-цифрови символи от клавиатурата на телефона.

Телефонът ви има следните режими за въвеждане на текст:

- **Режим T9**

Този режим ви позволява да въвеждате думи, като натискате само един бутон за буква. На всеки бутон от клавиатурата има повече от една буква - когато натиснете бутон  веднъж, може да излязат буквите J, K или L. Режимът T9 автоматично сравнява натисканията на бутонбутоните с вътрешен езиков речник, за да определи правилната дума, като по този начин са необходими много по-малко натискания, отколкото при традиционния режим на въвеждане на букви с главни/малки букви.

- **Режим за въвеждане с главни/малки букви**

Тези режими ви позволяват да въвеждате букви с натискане на бутона, обозначен със съответната буква, веднъж, два, три или четири пъти, докато буквата се появи на екрана.

- **Режим символи**

Този режим ви позволява да въвеждате символи като препинателни знаци.


- **Режим числа**

Този режим ви позволява да въвеждате числа.

Смяна на режима за въвеждане на текст

Когато сте в поле, което позволява въвеждането на букви, ще забележите индикатора за текстови режим на дисплея.

Пример: Когато създавате текстово съобщение.

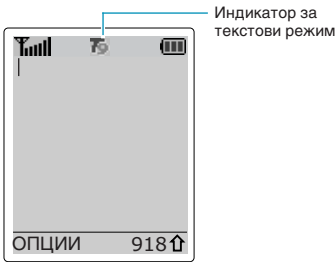

За да изберете...	Тогава натиснете екранен бутон  , докато...
Режим T9	Се появи  . Вж. страница 45.
Режим главни букви	Се появи  . Вж. страница 47.
Режим малки букви	Се появи  . Вж. страница 47.
Режим числа	Се появи  . Вж. страница 48.
Режим символи	Се появи  . Вж. страница 48.

Работа с режим T9

Режимът за въвеждане на предполагаем текст T9 ви дава възможност да въвеждате букви с единични натискания на бутоните. Този режим за въвеждане на текст се основава на вграден речник.

1. Когато сте в режим T9 за въвеждане на предполагаем текст, започнете да изписвате дума с натискане на бутони  до . Натискайте всеки бутон еднократно за една буква.

Пример: За да въведете *Hello* в режим T9, натиснете , , ,  и .

Думата, която изписвате, се появява на дисплея. Тя може да се промени с всеки натиснат от вас бутон.

2. Въведете цялата дума, преди да редактирате или изтриете нещо от нея.
3. Ако думата е правилно изписана, преминете към следващата.

В противен случай натиснете ,  или , за да изкарате вариантни думи за натиснатите от вас бутони.

Пример: Както *Of*, така и *Me* имат поредицата , . Телефонът първо изписва почесто срещаната дума.

4. Добавете разстояние след всяка дума, като натиснете бутон .
- За да изпишете думи, които не се намират в режим T9, сменете режима за въвеждане на текст с режим за въвеждане на главни/малки букви.

- За изписване на точки, тирета или апострофи, натиснете бутон . В режим T9 се спазват граматическите правила, за да се гарантира правилна пунктуация.
- Пример: е използван два пъти, за да покаже два препинателни знака:



- За смяна на главни/малки букви в режим T9, използвайте бутон .
- Можете да премествате курсора с бутони и . За изтриване на букви натиснете бутон . Натиснете и задръжте бутон , за да изчистите екрана.

Работа с режим за въвеждане на главни/малки букви

Използвайте бутони от до за въвеждане на текст.

- Натиснете бутона, обозначен с необходимата буква:
 - Веднъж за първата буква
 - Два пъти за втората буква
 - и т.н.
- Изберете останалите букви по същия начин.

Бележка: Когато натиснете различен бутон, курсорът се премества надясно. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква от същия бутон, просто изчакайте няколко секунди, докато курсорът автоматично се премести надясно, след което изберете следващата буква.


Вж. долната таблица за повече информация за символите, които могат да се въведат с бутоните.

Кла- виш	Знаци по реда им на изписване	
	Главни букви	Малки букви
1	Шпация . 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

- За да въведете шпация (разстояние), натиснете бутон .
- Можете да премествате курсора с бутони  и . За изтриване на букви натиснете бутон . Натиснете и задръжте бутон , за да изчистите екрана.

Работа с режим символи

Режим символи ви дава възможност да въвеждате символи в текстово съобщение.

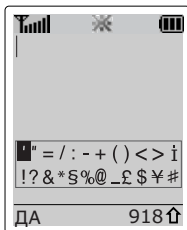

Използвайте бутоните за навигация, за да стигнете до желания символ, след което натиснете екранен бутон **ДА**, за да въведете подчертания символ в съобщението си.

Работа с режим числа

Режим числа ви дава възможност да въвеждате числа в текстово съобщение (като напр. телефонен номер). Натиснете бутоните, отговарящи на съответните цифри, преди ръчно да се прехвърлите към съответния текстови режим.

Опции по време на обаждане

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да използвате по време на обаждане.

Задържане на разговор

Когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите друго обаждане, ако тази услуга се поддържа от мрежата. От тези два разговора единият е активен, а другият е задържан, а вие можете да превключвате между тях.

За да задържите разговор, просто натиснете екранен бутон **ЗАДРЪЖ**. Когато пожелаете, можете отново да активирате този разговор, като натиснете екранен бутон **НЕЗАДРЪЖАЙ**.

За да осъществите обаждане, докато в момента тече друг разговор:

1. Наберете телефонния номер, на който искате да се обадите, или го намерете в телефонния указател.
2. Натиснете бутон , за да наберете втория номер. Първото обаждане автоматично се задържа.

Или:

1. Задържете настоящия разговор, като натиснете екранен бутон **ЗАДРЪЖ**.
2. Осъществете втория разговор по обичайния начин.

За да превключите между двата разговора, просто натиснете екранен бутон **ЗАМЯНА**.

Настоящото обаждане е задържано, а предишното задържано обаждане отново е активирано, така че можете да продължите разговора си с другото лице.

Когато свършите, всеки разговор се приключва по обичайния начин чрез натискане на бутон  .

Изключване на микрофона (заглушаване)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че другата страна да не може да ви чува.

Пример: Искате да кажете нещо на друг човек в стаята, но не желаете обажданият се да ви чуе.

За да изключите временно микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
2. Ако е необходимо, натиснете бутон **—**, за да маркирате опцията **ТИХ**.
3. Натиснете екранен бутон **ДА**.

От другата страна вече не могат да ви чуват.

За да включите отново микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
2. Ако е необходимо, натиснете бутон **—**, за да маркирате опцията **ШУМЕН**.
3. Натиснете екранен бутон **ДА**.

От другата страна отново могат да ви чуват.

Заглушаване/изпращане на тонове от бутоните

Тези опции ви позволяват да изключите или включите тоновете на бутоните. Ако е избрана опция **ТИХИ БУТОНИ**, телефонът ви не предава тоновете на бутоните. Това ви дава възможност да натискате бутони, без да чувате досадните тонове от тях по време на разговор.

Бележка: За връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи трябва да бъде активирана опцията **ИЗПРАТИ БУТОНИ**.

Изпращане на DTMF тонове

Можете да изпращате DTMF (двойни многочестотни) тонове, отговарящи на номер, въведен при обаждане.

Тази опция се използва, когато се въвежда парола или номер на банкова сметка в автоматизирана система, като напр. за някаква банкова услуга.

За да изпратите DTMF тонове, направете следното.

1. Когато се свържете със системата за телефонно обслужване, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
2. Натиснете бутон **—**, за да маркирате опцията **ИЗПРАТИ DTMF**.
3. Натиснете екранен бутон **ДА**.
4. Въведете номера, който искате да изпратите и натиснете екранен бутон **ДА**.

Изпращат се тоновете, отговарящи на номера на дисплея.

Бележка: Също така можете да търсите номер в телефонния указател, като натиснете екранен бутон **ИМЕ**. За по-подробна информация за функцията телефонен указател вж. стр. 33.

Търсене на номер в телефонния указател

По време на разговор можете да търсите номер в телефонния указател.

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
2. Натиснете бутон **—**, за да маркирате опцията **УКАЗАТЕЛ**.
3. Натиснете екранен бутон **ДА**.

Излиза списък на въведеното в телефонния указател.

4. Изпишете името, което желаете да намерите.

Ако въведете първите няколко букви от името, излиза списък на записите в телефонния указател, като се започне с първото име, което отговаря на въведеното от вас. Също така то е и маркирано.

5. За да прегледате маркираното име, натиснете екранен бутон **ВИЖ**.

За повече информация за функцията телефонен указател, вж. страница 33.

Използване на услугата SMS

Ако получите кратко съобщение - SMS (услуга за кратки съобщения) - по време на разговор, на дисплея ще се появи иконата на съобщението (✉). Опцията **SMS ЦЕНТЪР** ви дава възможност да използвате тази функция.

За повече информация за SMS, вж. страница 62.

Отговаряне на второ обаждане

Можете да отговорите на входящо повикване, докато вече тече един разговор, стига тази услуга да се поддържа от мрежата и да сте настроили опция **ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР (Меню 8.3)** на **АКТИВИРАНЕ** (вж. страница 114). Ще бъдете уведомени за входящото обаждане посредством тон за изчакащо повикване.

За да отговорите на обаждане, докато в момента тече друг разговор:

1. Натиснете бутон , за да отговорите на входящото повикване. Първото обаждане автоматично се задържа.

2. За да превключите между двата разговора, натиснете екранен бутон **ЗАМЯНА**.

За да прекратите задържан разговор, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опция **КРАЙ ЗАДЪРЖАН РАЗГОВОР**.

3. За да приключите текущия разговор, натиснете бутон .

Конферентни разговори

Конферентният разговор представлява мрежова услуга, която позволява на до шест лица да участват едновременно в конферентна връзка. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Организиране на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по обичайния начин.
2. Обадете се на втория участник по обичайния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.
3. За да присъедините първия участник към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опцията **ПРИСЪЕДИНИ**.
4. За да се присъедини нов участник към конферентния разговор, изберете лицето по обичайния начин, след което натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опцията **КОНФЕРЕНТЕН**.

Можете да добавяте нови хора, които ви избират, като отговаряте на входящото обаждане и натиснете **ОПЦИИ**, след което **КОНФЕРЕНТЕН**. Това се повтаря колкото е необходимо.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опция **ИЗБЕРИ ЕДИН**.

Появява се списъкът на участниците в разговора.

- Маркирайте съответното лице, като натиснете бутон  или , след което екранен бутон **ИЗБОР** или бутон .
- Изберете опцията **ЛИЧЕН**.
Сега можете да говорите насаме с това лице. Другите участници могат да продължат разговора помежду си.
- За да се върнете към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете **КОНФЕРЕНТЕН**.
Всички участници в конферентния разговор вече могат да се чуват.

Изключване на един участник

- Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и изберете опция **ИЗБЕРИ ЕДИН**.
Появява се списъкът на участниците в разговора.
- Маркирайте съответното лице, като натиснете бутон  или , след което екранен бутон **ИЗБОР** или бутон .
- Изберете **ПРЕМАХНИ**.
Разговорът с този участник е прекратен, но вие можете да продължите да говорите с останалите участници.
- Конферентният разговор се прекратява, като затворите капачето или като натиснете бутон .

Работа с менюто

Телефонът предлага редица функции, които ви позволяват да го настроите към своите потребности. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

Можете да влезете в тези менюта и подменюта чрез прехвърляне или посредством съкратените менюта.

Влизане в менюто чрез прехвърляне

- В режим на готовност натиснете екранен бутон **МЕНЮ**, за да влезете в менюто.
- Прехвърлете с бутон  или , за да стигнете до търсеното основно меню, **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА** например. Натиснете екранен бутон **ИЗБОР** или бутон , за да влезете в менюто.
- Ако менюто съдържа подменюта, **ЕЗИК** например, можете да влезете в тях, като прехвърляте с бутон  и  и като натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
Ако избраното от вас меню съдържа още опции, повторете същата процедура.

4. За да...	Натиснете...
Прехвърлите през менютата	Бутон  или  или бутон  и  от лявата страна на телефона.
Потвърдите избраната настройка	Екранен бутон ИЗБОР или бутон  .
Върнете към предходното ниво от менюто	Екранен бутон  или бутон  .
Излезете от менюто, без да променяте настройките	Бутон  .

Влизане във функции посредством съкратени менюта

Елементите от менюто (меню, подменюта и опции) са номерирани и могат да бъдат извиквани лесно с номера на съкратеното меню. Номерът на съкратеното меню е показан в долната дясна част на дисплея до екранен бутон . Просто натиснете екранен бутон **МЕНЮ** и въведете желания номер.

Бележка: Номерата, определени за всяка функция на менюто, са указани в схемата на стр. 57. Те може и да не отговарят на номера от менюто на телефона. Всичко зависи от това какви услуги се поддържат от SIM картата.

Пример: Влизане в опцията **ЕЗИК**.

1. Натиснете екранен бутон **МЕНЮ**.
2. Натиснете  за **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА**.
3. Натиснете  за **ЕЗИК**.

Наличните езици директно излизат на екрана.

Схема на менюто

Следващата схема показва наличната структура на менюто и дава:

- Номера, предназначен за всяка опция
- Страницата, където можете да намерите описание на всяка функция

Бележка: Ако използвате SIM AT карта, която предоставя допълнителни услуги, менюто **SIM AT (0)** се появява, когато натиснете екранен бутон **МЕНЮ**, за да влезете в менюто. За повече информация се обърнете към инструкцията за експлоатация на SIM картата.

1. СЪОБЩЕНИЕ (вж. страница 62)

- 1.1 ВХОДЯЩА КУТИЯ
- 1.2 ИЗХОДЯЩА КУТИЯ
- 1.3 НОВО СЪОБЩЕНИЕ
- 1.4 ЗАДАДЕНИ СЪОБЩ
- 1.5 НАСТРОЙКИ
 - 1.5.1 НАСТРОЙКА 1*
 - 1.5.2 НАСТРОЙКА 2*
 - 1.5.3 ОБЩА НАСТРОЙКА
- 1.6 МОИ ОБЕКТИ
 - 1.6.1 МОЯТА EMS МЕЛОДИЯ
 - 1.6.2 МОЕТО EMS ИЗОБРАЖЕНИЕ
 - 1.6.3 МОЯТА EMS АНИМАЦИЯ
 - 1.6.4 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 1.7 СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА
 - 1.7.1 SIM ПАМЕТ
 - 1.7.2 ПАМЕТ НА ТЕЛЕФОНА
 - 1.7.3 СВ ПАМЕТ
 - 1.7.4 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
- 1.8 ГЛАСОВА ПОЩА
 - 1.8.1 ВРЪЗКА С ГЛАСОВИЯ СЪРВЪР
 - 1.8.2 ГЛАСОВ СЪРВЪР НОМЕР
- 1.9 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
 - 1.9.1 ПРОЧЕТЕНИ
 - 1.9.2 ПОЛУЧИ
 - 1.9.3 СПИСЪК КАНАЛИТЕ
 - 1.9.4 ЕЗИК

2. КАРТИНКА СЪОБЩЕНИЕ (вж. страница 73)

- 2.1 ВХОДЯЩА КУТИЯ
- 2.2 ИЗХОДЯЩА КУТИЯ
- 2.3 НОВО СЪОБЩЕНИЕ
- 2.4 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
 - 2.4.1 ВХОДЯЩА КУТИЯ
 - 2.4.2 ИЗХОДЯЩА КУТИЯ

* Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

2. КАРТИНКА СЪОБЩЕНИЕ (продължение)

- 2.5 НАСТРОЙКИ
 - 2.5.1 СКРИЙ ID
 - 2.5.2 ОТЧЕТ
 - 2.5.3 ПРОЧЕТИ ОТГОВОР
 - 2.5.4 АВТ. ЗАРЕДЕНИ
- 2.6 MMS ПРОФИЛ

3. ЗАПИС РАЗГОВОРИ (вж. страница 80)

- 3.1 ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ
- 3.2 ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ
- 3.3 ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ
- 3.4 ИЗТРИЙ ВСИЧКО
 - 3.4.1 ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ
 - 3.4.2 ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ
 - 3.4.3 ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ
- 3.5 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ
 - 3.5.1 ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР
 - 3.5.2 ОБЩО ИЗПРАТЕНИ
 - 3.5.3 ОБЩО ПОЛУЧЕНИ
 - 3.5.4 НУЛИРАНЕ ТАЙМЕРИ
- 3.6 СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО*
 - 3.6.1 ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР
 - 3.6.2 ОБЩА СТОЙНОСТ
 - 3.6.3 МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ
 - 3.6.4 НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧИТЕ
 - 3.6.5 НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ
 - 3.6.6 ЦЕНА/ЕДИНИЦА

4. КАМЕРА (вж. страница 83)

- 4.1 НАПРАВИ&ИЗПРАТИ
- 4.2 НОВА СНИМКА
- 4.3 МОИТЕ СНИМКИ

5. НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА (вж. страница 86)

- 5.1 ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ
- 5.2 СИЛА НА ЗВУКА
- 5.3 ТИП СИГНАЛ
 - 5.3.1 САМО СВЕТЛИНА
 - 5.3.2 МЕЛОДИЯ
 - 5.3.3 ВИБРАЦИЯ
 - 5.3.4 ВИБРАЦИЯ И МЕЛОДИЯ

5. НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА (продължение)

- 5.4 ТОН КЛАВИАТУРА
 - 5.4.1 ИЗКЛЮЧЕН
 - 5.4.2 СВЕЖ
 - 5.4.3 ПИАНО
 - 5.4.4 ТОН
 - 5.4.5 ЗВУК
- 5.5 ТОН СЪОБЩЕНИЕ
 - 5.5.1 SMS ТОН
 - 5.5.2 SMS-СВ ТОН
- 5.6 ТОН ФЛИП
 - 5.6.1 ИЗКЛЮЧЕН
 - 5.6.2 БЪДЕЩЕ
 - 5.6.3 КРИСТАЛ
- 5.7 ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
 - 5.7.1 ИЗКЛЮЧЕН
 - 5.7.2 КЛАСИЧЕСКИ
 - 5.7.3 ОБОДРИТЕЛЕН
- 5.8 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН
 - 5.8.1 ТОН ГРЕШКА
 - 5.8.2 МИНУТНО НАПОМНЯНЕ
 - 5.8.3 СВЪРЗВАЩ ТОН

6. НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА (вж. страница 91)

- 6.1 АКТИВИРАНЕ НА IRDA
- 6.2 МОИ НАСТРОЙКИ
 - 6.2.1 ФОН
 - 6.2.2 НАСТРОЙКА МЕНЮ
- 6.3 ПОЗДРАВТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ
- 6.4 СОБСТВЕН НОМЕР
- 6.5 ЕЗИК
- 6.6 СИГУРНОСТ
 - 6.6.1 ПРОВЕРКА НА PIN
 - 6.6.2 ПРОМЯНА НА PIN
 - 6.6.3 ЗАКЛЮЧИ ТЕЛЕФОНА
 - 6.6.4 ПРОМЯНА ПАРОЛА
 - 6.6.5 ЗАКЛЮЧВАНЕ SIM
 - 6.6.6 FDN РЕЖИМ
 - 6.6.7 ПРОМЯНА PIN2*

6. НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА (продължение)

- 6.7 НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЙ
 - 6.7.1 ЯРКОСТ
 - 6.7.2 ФОН
 - 6.7.3 АВТОМАТИЧНА СВЕТИНА
 - 6.7.4 СЛУЖ. СВЕТОДИОД
 - 6.7.5 ГРАФИЧНО ЛОГО
- 6.8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ
 - 6.8.1 АВТОМАТ. ПРЕИЗБИР.
 - 6.8.2 АКТИВНО КАПАЧЕ
 - 6.8.3 ВСЕКИ БУТОН
- 6.9 СЪКРАТЕНО МЕНЮ
 - 6.9.1 БУТОН НАГОРЕ
 - 6.9.2 БУТОН НАДЯСНО
 - 6.9.3 БУТОН НАЛЯВО
- 6.10 НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

7. ОРГАНАЙЗЕР (вж. страница 101)

- 7.1 КАЛЕНДАР
- 7.2 СПИСЪК ЗАДАЧИ
- 7.3 ВРЕМЕ И ДАТА
 - 7.3.1 НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО
 - 7.3.2 НАСТРОЙКА НА ДАТАТА
 - 7.3.3 СВЕТОВНО ВРЕМЕ
 - 7.3.4 ФОРМАТ НА ВРЕМЕ
- 7.4 АЛАРМА
 - 7.4.1 ЕДНОКРАТНА
 - 7.4.2 ЕЖЕДНЕВНА
 - 7.4.3 СЪБУЖДАНЕ
 - 7.4.4 ЗАБРАНА АЛАРМА
 - 7.4.5 АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ
- 7.5 КАЛКУЛАТОР
- 7.6 ОБМЕН НА ВАЛУТА

8. МРЕЖОВИ УСЛУГИ (вж. страница 110)

- 8.1 ПРЕХВЪРЛЯНЕ
 - 8.1.1 ВИАНИ
 - 8.1.2 ЗАЕТ
 - 8.1.3 НЯМА ОТГОВОР
 - 8.1.4 НЯМА ВРЪЗКА
 - 8.1.5 ОТКАЖИ ВСИЧКИ

8. МРЕЖОВИ УСЛУГИ (продължение)

- 8.2 ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИТЕ
 - 8.2.1 ВСИЧКИ ИЗХОДЯЩИ
 - 8.2.2 МЕЖДУНАРОДНИ
 - 8.2.3 МЕЖДУНАРОДНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ КЪМ РОДИНАТА
 - 8.2.4 ВСИЧКИ ВХОДЯЩИ
 - 8.2.5 ВХОДЯЩИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РОДНИТЕ
 - 8.2.6 ОТКАЖИ ВСИЧКИ
 - 8.2.7 ПРОМЯНА ПАРОЛАТА ЗА ЗАБРАНА
- 8.3 ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР
 - 8.3.1 ГЛАС
 - 8.3.2 ФАКС
 - 8.3.3 ОТКАЖИ ВСИЧКИ
- 8.4 ИЗБОР НА МРЕЖА
 - 8.4.1 АВТОМАТИЧНО
 - 8.4.2 РЪЧЕН
- 8.5 CALLER ID
 - 8.5.1 ТЕКУЩ
 - 8.5.2 СКРИЙ НОМЕР
 - 8.5.3 ИЗПРАТИ НОМЕР
- 8.6 ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ
 - 8.6.1 СПИСЪК ИНДЕКСИ
 - 8.6.2 ВЪНШЕН ДОСТЪП
 - 8.6.3 ГРУПА ТЕКУЩИ
 - 8.6.4 ДЕАКТИВИРАН *
- 8.7 ИЗБОР НА ЧЕСТОТА
 - 8.7.1 GSM 900/1800
 - 8.7.2 GSM 1900

9. ЗАБАВЛЕНИЕ (вж. страница 119)

- 9.1 ИГРИ
- 9.2 WAP БРАУЗЪР
- 9.3 ЗАРЕДЕНИ
 - 9.3.1 ЗВУЦИ
 - 9.3.2 ИЗОБРАЖЕНИЯ

* Излиза само ако е активирана функцията за затворена група потребители.

СЪОБЩЕНИЕ

Функцията за кратки съобщения (SMS - Short Message Service) представлява мрежова услуга и може и да не се поддържа от вашата мрежа. Съобщенията могат да бъдат изпращани посредством текстови, факс, електронни и пейджърни системи, стига тези услуги да се поддържат от вашата мрежа. За да изпращате текстови съобщения по телефона, трябва да вземете номера на SMS центъра от мобилния си оператор.

Когато се появи иконата за съобщение (✉), значи сте получили ново текстово съобщение. Ако паметта е запълнена, се появява съобщение за грешка и не можете да получавате нови съобщения. Използвайте опцията **ИЗТРИЙ** за всяка кутия, за да изтриете старите съобщения.

ВХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 1.1)

В тази кутия се съхраняват получените съобщения.

Когато влезете в това меню, списъкът съобщения излиза заедно с телефонните номера или имената, ако са въведени в телефонния указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **ВИЖ**, за да прочетете съдържанието му.
2. За да прехвърлите съдържанието, натиснете бутон  или .
3. За да влезете в предходното или следващото съобщение, натиснете бутон  или .

Докато четете съобщението, с екранен бутон **ОПЦИИ** можете да изберете следните опции.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете бележката.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изтриете бележката. За повече информация за изпращане на съобщения вж. страница 65.

ОТГОВОР: дава ви възможност да отговорите на подателя чрез изпращане на текстово съобщение. Също така можете да промените номера на SMS центъра, ако се налага.

ОБРАТНО ПОЗВЪНЯВАНЕ: дава ви възможност да позвъните на подателя.

ИЗВАДИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите интернет или имейл адреса или телефонните номера от текста на съобщението, за да ги съхраните в паметта на телефона.

ПРЕМЕСТИ: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.

ИЗБЕРИ ОБЕКТ: дава ви възможност да запазвате медийни обекти като звуци или изображения от съобщението в паметта на телефона. След това можете да ги използвате при писане на съобщение; за повече информация вж. страница 66.

ИЗХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 1.2)

В тази кутия се съхраняват съобщенията, които вече сте изпратили или ще изпращате.

Когато влезете в това меню, списъкът съобщения излиза заедно с телефонните номера или имената на получателите, ако са въведени в телефонния указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **ВИЖ**, за да прочетете съдържанието му.

2. За да прехвърлите съдържанието, натиснете бутон  или .
3. За да влезете в предходното или следващото съобщение, натиснете бутон  или .

Докато четете съобщението, с екранен бутон **ОПЦИИ** можете да изберете следните опции.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете бележката.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изтриете бележката. За повече информация за изпращане на съобщения вж. страница 65.

ИЗВАДИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите интернет или имейл адреса или телефонните номера от текста на съобщението, за да ги съхраните в паметта на телефона.

ПРЕМЕСТИ: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.

ИЗБЕРИ ОБЕКТ: дава ви възможност да запазвате медийни обекти като звуци или изображения от съобщението в паметта на телефона. След това можете да ги използвате при писане на съобщение; за повече информация вж. страница 66.

НОВО СЪОБЩЕНИЕ *(Меню 1.3)*

В това меню можете да пишете и изпращате текстови съобщения.

Бележка: В съобщението можете да въвеждате не повече от 918 буквено-цифрови знака. Ако добавите медийни обекти към съобщението, броят на знаците, които можете да въведете, намалява.

Създаване на просто текстово съобщение

1. Напишете съобщението.

Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.

2. Когато завършите съобщението, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. Разполагате със следните опции:

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изпратите съобщението. След изпращане съобщението ще бъде изтрито.

ЗАПАЗИ & ИЗПРАТИ: дава ви възможност да съхраните копие от съобщението в зададената памет и след това да го изпратите до направлението. Можете да прочетете съобщението в изходящата кутия.

ЗАПАЗИ: дава ви възможност да запазите съобщението в зададената памет, за да го изпратите по-късно. Можете да прочетете съобщението в изходящата кутия.

За повече информация за **ТЕКСТООБРАБОТКА, ДОБАВИ ОБЕКТ, ДОБАВИ ЗАДАДНО, ДОБАВИ НОМЕР, ДОБАВИ ВООКМАРК** и **ЕЗИК** вж.

“Създаване на съобщение посредством опциите” на страница 66.

- Изберете **ИЗПРАТИ** или **ЗАПАЗИ & ИЗПРАТИ** и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

Ако искате само да запазите съобщението, изберете **ЗАПАЗИ**. След като запази съобщението, телефонът се връща в меню **СЪОБЩЕНИЕ**.

- Изберете паметта, където да се запази съобщението, и натиснете екранен бутон **ДА**.
- Въведете номер на направлението и натиснете екранен бутон **ДА**. Съобщението е изпратено.

Създаване на съобщение посредством опциите

- Напишете съобщението.
- Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.
- С бутони **—** и **—** изберете една от следните опции и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

ТЕКСТООБРАБОТКА: дава ви възможност да редактирате стила на текста. За **ГОЛЕМИНА** разполагате с **НОРМАЛЕН**, **ЕДЪР** и **СИТЕН**. За **ПОДЧЕРТАН** и **ПРЕСЕЧЕН** изберете **ВКЛЮЧЕН** или **ИЗКЛЮЧЕН**. Тези атрибути могат да бъдат комбинирани.

ДОБАВИ ОБЕКТ: дава ви възможност да добавяте звук, мелодия, изображение или анимация към съобщението. Изберете категорията, откъдето ще добавяте. Във всяка категория можете да изберете различните фабрични елементи или да изберете елемент, получен от други източници, като интернет или други телефони.

ДОБАВИ ЗАДАДЕНО: дава ви възможност да използвате един от предварително зададените шаблони. Изберете едно то предварително зададените съобщения в опцията **ЗАДАДЕНИ СЪОБЩ (Меню 1.4)**; за повече информация вж. по-долу.

ДОБАВИ НОМЕР: дава ви възможност да добавите запис от телефонния указател към съобщението. Изберете един от списъка.

ДОБАВИ BOOKMARK: дава ви възможност да добавите интернет адрес в листа с предпочитани (**Меню 9.2.2**). Изберете един от списъка.

ЕЗИК: дава ви възможност да промените езика на режима T9. Изберете желанния език.

- Напишете съобщението и го изпратете или запазете, както е описано от стъпка 3 на страница 66.

ЗАДАДЕНИ СЪОБЩ (Меню 1.4)

С това меню можете предварително да зададете до пет съобщения, които използвате най-често. Прехвърлянето на списъка става с бутони **—** и **—**. Когато маркирате шаблона, който искате да редактирате, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да напишете ново съобщение или да редактирате конкретно предварително зададено съобщение.

Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да извикате определено съобщение. След като съобщението е готово, можете да го изпратите, да го съхраните и изпратите, или само да го съхраните. За повече информация за изпращане на съобщения вж. страница 65.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете конкретното съобщение. Трябва да потвърдите изтриването, като натиснете екранен бутон **ДА**.

НАСТРОЙКИ (Меню 1.5)

В това меню можете да зададете информацията по подразбиране за функцията SMS. Група настройки е сбор от необходимите за изпращането на съобщения настройки. Броят на възможните групи настройки зависи от капацитета на SIM картата ви.

НАСТРОЙКА x (където **x** е номерът на групата настройки): всяка група има собствено подменю.

SMS ЦЕНТЪР: дава ви възможност да съхранявате или променят номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от мобилния си оператор.

ДЕСТИНАЦИЯ: дава ви възможност да съхраните номера на направлението по подразбиране. Този номер ще излиза автоматично на екрана за направление, когато пишете съобщение.

ТИП СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да определите вида съобщение по подразбиране - текстово, факс, електронно или пейджърно. Мрежата може да преобразува съобщенията в избрания формат.

ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ: дава ви възможност да определите периода, в продължение на който съобщенията ви се съхраняват в SMS центъра, докато бъдат изпратени.

ИМЕ НАСТРОЙКА: дава ви възможност да определите име на групата настройки, която в момента задавате.

ОБЩА НАСТРОЙКА: разполагате със следните опции:

ОБРАТЕН ПЪТ: дава възможност на получателя на вашето SMS съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да поддържа тази услуга.

ОТЧЕТ ДОСТАВКА: дава ви възможност да активирате или деактивирате функцията за отчитане. Когато тази функция е активирана, мрежата ви информира дали съобщението ви е доставено или не.

ИЗБОР НА НОСИТЕЛЯ: дава ви възможност да избирате между **GSM** и **GPRS**.

МОИ ОБЕКТИ (Меню 1.6)

След като сте запазили обектите, получени чрез съобщения, в телефона си, с опция **ИЗБЕРИ ОБЕКТ** (вж. страница 63), можете да прегледате съдържанието на това меню.

Имате на разположение три категории обекти.

- **МОЯТА EMS МЕЛОДИЯ**
- **МОЕТО EMS ИЗОБРАЖЕНИЕ**
- **МОЯТА EMS АНИМАЦИЯ**

Можете да препращате обектите на други хора, като ги включите в съобщение, и/или да ги използвате за ваш тон позвъняване или изображение-фон.

Можете да изтриете цялото съдържание с опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** (Меню 1.6.4).

За да...	Натиснете...
Изберете категория обекти, които ще изтривате	Екранен бутон МАРКИРАН.
Отмените избора	Екранен бутон НЕМАРКИРАН.
Изтриете обектите в избраната категория	Екранен бутон ИЗТРИЙ.

Ако искате да изтриете всички медийни обекти, изберете **ДОБАВИ ОБЕКТ**.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА (Меню 1.7)

Това меню показва колко съобщения има в момента в SIM, телефона и СВ паметта.

Можете да изтриете всички съобщения във всяка кутия с опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКО (Меню 1.7.4)**.

За да...	Натиснете...
Изберете паметта, която ще изчистите	Екранен бутон МАРК..
Отмените избора	Екранен бутон НЕМАРК..
Изтриете всички съобщения в избраната памет	Екранен бутон ИЗТРИЙ.

Ако искате да изтриете всички съобщения, изберете **ВСИЧКИ СЪОБЩ..**

ГЛАСОВА ПОЩА (Меню 1.8)

Това меню ви предлага бърз достъп до гласовата ви пощенска кутия, ако се поддържа от мрежата.

Разполагате със следните опции:

ВРЪЗКА С ГЛАСОВИЯ СЪРВЪР: преди да използвате тази функция, трябва да въведете номера на гласовия сървър, предоставен ви от мрежовия ви оператор (вж. опция **1.8.2**). След това можете да изберете тази опция и само натиснете екранен бутон **ДА**, за да изслушате съобщенията си.

За да се свържете бързо с гласовия сървър, натиснете и задръжте бутон  в режим на готовност.

ГЛАСОВ СЪРВЪР НОМЕР: дава ви възможност да промените номера на сървъра за гласова поща, ако е необходимо.

За да...	Натиснете...
Въведете номера на сървъра	Съответните цифрови бутони.
Поправите цифра	Бутон  .
Преместите курсора вляво/вдясно, без да изтривате цифра	Бутон  или  .

Бележка: Гласовата поща е мрежова услуга. Моля, обърнете се към мобилния си оператор за повече информация.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (Меню 1.9)

Тази мрежова услуга ви позволява да получавате текстови съобщения от различни области като прогноза за времето и пътната обстановка. Съобщенията излизат веднага след получаването им, при условие че:

- Телефонът е в режим на готовност
- Опцията **ПОЛУЧИ** е активирана **РАЗРЕШЕН**
- Каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите

Разполагате със следните опции:

ПРОЧЕТИ: дава ви възможност да прегледате съобщението. **ПРОМЕНЛИВ** показва съобщенията от мрежата, но съдържанието им се губи след изключване на телефона. Прехвърлете съобщението с бутони  и . Когато четете съобщение, натиснете екранен бутон **ЗАПАЗИ**, за да го съхраните в **АРХИВ** и по-късно да го извадите.

ПОЛУЧИ: дава ви възможност да активирате или деактивирате приемането на разпространени до всички съобщения.

СПИСЪК КАНАЛИТЕ: дава ви възможност да определите каналите, от които желаете да получавате такива съобщения. Разполагате със следните опции:

ИЗБЕРИ: за активиране или деактивиране на канали в списъка, като се маркират като активни или неактивни съответно. Пред всеки избран канал се появява символ за потвърждение.

ДОБАВИ КАНАЛ: за въвеждане на идентификацията и името на нов канал.

ИЗТРИЙ: за махане на канал от списъка.

РЕДАКТИРАЙ: за промяна на идентификацията и името на съществуващ канал.

ЕЗИК: дава ви възможност да изберете желан език на изписване на клетъчните съобщения.

Моля, обърнете се към мобилния си оператор за повече информация.

КАРТИНКА СЪОБЩЕНИЕ

Мултимедийната услуга за съобщения (MMS) е услуга за съобщения, която прилича на услугата за кратки съобщения (SMS). Предлага автоматична и непосредствена доставка на лични мултимедийни съобщения телефон-телефон или телефон-имейл.

Освен познатото текстово съдържание на текстовите съобщения мултимедийните съобщения могат да съдържат изображения, графики, глас и аудиоклипове. MMS съобщението е мултимедийен обект в един запис. Не е текстови файл с приложения.

С функцията MMS телефонът ви може да получава мултимедийни съобщения. Можете също така да изпращате графични съобщения, които са кратки съобщения, съдържащи изображения като вашите снимки или изображенията, които сте заредили от интернет. Можете да разполагате с тази функция само ако се поддържа от мобилния ви оператор. Само телефони, които имат функцията за графични изображения, могат да получават и показват графични съобщения.

ВХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 2.1)*

Преглед на току-що получено съобщение

Когато пристигне ново мултимедийно съобщение, на дисплея се показва текстово известие заедно с номера на подателя.

1. Натиснете екранен бутон **ВИЖ**, за да прегледате съобщението.

На дисплея се появява кратка информация за съобщението като номера на подателя, размера на съобщението и темата.

Ако искате по-късно да прегледате съобщението във входящата кутия, натиснете екранен бутон **ИЗХОД**.

2. За да прехвърлите съобщенията, натиснете бутон  или .

Докато преглеждате съобщението, натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции:

ВЪЗСТАНОВИ: показва съдържанието на съобщението.

ИЗТРИЙ: изтрива съобщението.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: показва подробна информация за съобщението.

Преглед на получено съобщение във входящата кутия

Когато влезете в опцията **ВХОДЯЩА КУТИЯ** (**Меню 2.1**), към списъка на получените мултимедийни съобщения излизат телефонните номера, ако са въведени в телефонния указател, или темата.

1. Изберете съобщението и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да прегледате съобщението.
2. За да се прехвърлите през съобщението, натиснете бутон  или .

Докато преглеждате съобщение за първи път, можете да натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да влезете в опциите **ВЪЗСТАНОВИ**, **ИЗТРИЙ** и **ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ**, описани по-горе.

Когато преглеждате съобщение, разполагате със следните опции:

ИЗТРИЙ: изтрива съобщението.

ОТГОВОР: дава ви възможност да отговорите на подателя чрез изпращане на текстово или графично съобщение.

ОБР. ОБАЖДАНЕ: дава ви възможност да позвъните на подателя.

ИЗВАДИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите номера на подателя, така че да го наберете или запазите в телефонния указател.

ПРЕХВЪРЛИ: дава ви възможност да препратите съобщението до друг получател.

ЗАПАЗИ КАРТИНКА: дава ви възможност да запазите изображение от съобщението в телефона ви. Снимките се съхраняват в **МОИТЕ СНИМКИ** (**Меню 4.3**), а други изображения в **ИЗОБРАЖЕНИЯ** в менюто **ЗАРЕДЕНИ** (**Меню 9.3**).

ЗАПАЗИ МЕЛОДИЯ: дава ви възможност да запазите звук от съобщението в **ЗВУЦИ** в менюто **ЗАРЕДЕНИ** (**Меню 9.3**).

ИЗХОДЯЩА КУТИЯ *(Меню 2.2)*

Когато влезете в тази опция, излиза списък на изпратените от вас графични изображения.

1. Изберете желаното съобщение и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да прегледате съдържанието му.
2. За да се прехвърлите през съобщението, натиснете бутон  или .

Докато преглеждате съобщението, с екранен бутон **ОПЦИИ** можете да изберете следните опции:

ИЗТРИЙ: изтрива съобщението.

ИЗВАДИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите номера или адреси на направления, така че да ги наберете или запазите в телефонния указател.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изтриете бележката.

РЕДАКТИРАЙ: дава ви възможност да промените съдържанието, изображението или текста на съобщението. За повече информация за писане на картинни съобщения вж. опция **НОВО СЪОБЩЕНИЕ** (**Меню 2.3**) на стр. 76.

НОВО СЪОБЩЕНИЕ *(Меню 2.3)*

Това меню ви дава възможност да създадете ново графично съобщение, след което да го изпратите до различни получатели.

Създаване и изпращане на графично съобщение

1. Въведете темата на съобщението и натиснете екранен бутон **ДА**.

Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.

2. Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ** и добавете съдържанието на съобщението, като използвате една от следните опции:

ДОБАВИ ТЕКСТ: въведете текста на съобщението и натиснете екранен бутон **ДА**.

ДОБАВИ СНИМКА: дава ви възможност да добавите снимка, направена с камерата на телефона. Изберете снимка и натиснете екранен бутон **ВИЖ**. След това натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да я добавите. За повече информация за работата с камерата вж. страница 83.

ДОБАВИ КАРТИНА: дава ви възможност да добавите изображение, запазено в **ИЗОБРАЖЕНИЯ** в менюто **ЗАРЕДЕНИ (Меню 9.3)**. Изберете изображение и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изпратите съобщението. Тази опция се използва, когато сте готови със съобщението.

ЗАПАЗИ: запазва съобщението в **ИЗХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 2.2)** за по-късен етап. Тази опция се използва, когато сте готови със съобщението.

3. Когато се появи добавеното съдържание, натиснете бутон **—**, за да маркирате **ДОБАВИ ТУК**.

4. Повторете стъпки 2 и 3, докато сте готови със съобщението си.
5. Ако искате да промените добавените елементи, натиснете бутон **—** или **—**, за да маркирате един от тях, и натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**. Разполагате със следните опции:

РЕДАКТИРАЙ: дава ви възможност да промените текста или да смените изображението с друго.

ИЗТРИЙ: изтрива обекта от съобщението ви.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изпратите съобщението.

ЗАПАЗИ: запазва съобщението в **ИЗХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 2.2)** за по-късен етап.

6. Когато сте готови със съобщението, от опциите изберете **ИЗПРАТИ**.
7. Изберете една от следните опции и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР: дава ви възможност да въведете желания телефонен номер.

E-MAIL: дава ви възможност да въведете имейл адреса на получателя, за да изпратите съобщението като имейл.

ТЕЛ. УКАЗАТЕЛ: дава ви възможност да извикате телефонен номер от телефонния указател.

8. Въведете номер или адрес или изберете номера от телефонния указател. Когато излезе правилният номер или адрес, натиснете екранен бутон **ДА**.
9. Ако искате да изпратите съобщението до няколко получатели, изберете **ДОБ. ДЕСТИНАЦИЯ** и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

10. Повторете стъпки 7-9. Можете да въведете до 10 направления.

Ако искате да редактирате направленията, изберете едно и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. Можете да го промените или изтриете.

11. След въвеждането на направленията натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, когато маркирате **ИЗПРАТИ СЪОБЩ.**

Телефонът ви изпраща съобщението.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО *(Меню 2.4)*

Можете да изтриете всички съобщения от входящата или изходящата кутия.

Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **ДА**.

НАСТРОЙКИ *(Меню 2.5)*

Можете да промените настройките по подразбиране.

За да включите или изключите дадена опция, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да сложите или махнете символа за потвърждение за всяка опция.

Разполагате със следните опции:

СКРИЙ ID: когато тази опция е активирана, телефонният ви номер не излиза на телефона на получателя.

ОТЧЕТ: когато тази опция е активирана, мрежата ви информира дали съобщението ви е доставено или не.

ПРОЧЕТИ ОТГОВОР: когато тази опция е активирана, телефонът изпраща искане за отговор заедно със съобщението до получателя.

АВТ. ЗАРЕДЕНИ: когато тази опция е активирана, телефонът автоматично прехвърля получените изображения или звуци.

MMS ПРОФИЛ *(Меню 2.6)*

В това меню можете да конфигурирате различни настройки, необходими за изпращане или получаване на мултимедийни съобщения.

Разполагате със следните опции:

ИМЕ НА ПРОФИЛ: име, което искате да зададете на MMS сървър.

ВРЪЗКА URL: адреса на MMS сървър.

СИГУРНОСТ: режим на пренос на данни. Изберете **ЗАЩИТЕН**, за да защитите данните си срещу неправомерен достъп; иначе **НЕЗАЩИТЕН**.

IP АДРЕС: портален адрес, необходим за връзка с MMS сървър.

ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ: идентификация на потребителя, необходима за връзка с MMS сървър.

ПАРОЛА: парола, необходима за връзка с MMS сървър.

APN: име при точка на достъп, използвано за адреса на MMS сървър.

За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

ЗАПИС РАЗГОВОРИ

В това меню можете да прегледате:

- Пропуснатите, входящите или изходящите разговори
- Продължителността на направения или получен разговор
- Цената на разговорите

Бележка: Можете да влезете във всички видове записи на обаждания, като в режим на готовност натиснете бутон .

ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ (Меню 3.1)

Тази опция ви позволява да прегледате последните 20 неотговорени повиквания.

Номерът и името, ако има такова, се изписват заедно с датата и часа, когато е получено обаждането. Като натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, можете:

- Да изтриете номера от списъка
- Да редактирате номера, ако има такъв, и да го запазите в телефонния указател
- Да се обадите на този номер

ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ (Меню 3.2)

Тази опция ви позволява да прегледате последните 20 отговорени повиквания.

Номерът и името, ако има такова, се изписват заедно с датата и часа, когато е получено обаждането. Като натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, можете:

- Да изтриете номера от списъка
- Да редактирате номера, ако има такъв, и да го запазите в телефонния указател
- Да се обадите на този номер

ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ (Меню 3.3)

Тази опция ви дава възможност да прегледате последните 20 номера, които сте избирали.

Номерът и името, ако има такова, се изписват заедно с датата и часа, когато е направено обаждането. Като натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, можете:

- Да изтриете номера
- Да редактирате номера и да го съхраните в телефонния указател
- Да се обадите на този номер

ИЗТРИЙ ВСИЧКО (Меню 3.4)

Можете да изтриете всички номера, запазени във всеки запис на обаждане. Маркирайте желаната категория и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **ДА**.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ (Меню 3.5)

Тази опция ви дава възможност да видите таймерите за направените и получените обаждания.

Бележка: Действителното време на разговорите, осчетоводено от мобилния ви оператор, може да се различава в зависимост от мрежовите характеристики, като закръгляне при изготвяне на сметката.

Имате на разположение следните таймери:

ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР: продължителността на последното обаждане.

ОБЩО ИЗПРАТЕНИ: общата продължителност на всички обаждания, направени след последното зануляване на таймера.

ОБЩО ПОЛУЧЕНИ: общата продължителност на всички обаждания, получени след последното зануляване на таймера.

НУЛИРАНЕ ТАЙМЕРИ: опцията се използва за зануляване на таймерите; първо трябва да въведете паролата на телефона (вж. страница 124), а след това натиснете екранен бутон **ДА**.

СТОЙНОСТ НА ОБАЖДАНЕТО *(Меню 3.6)*

Тази функция ви позволява да прегледате стойността на разговорите. В зависимост от SIM картата тази опция може да не бъде показана.

Имате на разположение следните таймери:

ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР: стойност на последното направено обаждаване.

ОБЩА СТОЙНОСТ: общата стойност на всички обаждания, направени след последното зануляване на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена чрез опцията **НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ**, вече няма да можете да набирате, докато не занулите брояча.

МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: максималната стойност, която се определя чрез опцията **НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ** (вж. по-долу).

НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧИТЕ: опция, с която се занулява броячът за стойността; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. страница 126), след което натиснете екранен бутон **ДА**.

НАСТРОЙКА НА МАКС. СТОЙНОСТ: опция, с която сами определяте максимално допустимата стойност за разговорите си; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. страница 126), след което натиснете **ДА**.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: опция, с която се задава стойността на една таксова единица; цената на таксовата единица се използва при изчисляване на стойността на разговорите ви; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. страница 126), след което натиснете **ДА**.

КАМЕРА

С вградената в телефона ви камера можете да снимате хора и събития, докато сте в движение. Освен това можете да изпращате снимки до други хора с графични съобщения или като имейл приложения. Камерата прави снимки в JPEG формат.

НАПРАВИ&ИЗПРАТИ *(Меню 4.1)*

Това меню ви дава възможност да правите снимки и да изпращате снимката като графично съобщение до други направления.

Бележка: Когато снимате срещу пряка слънчева светлина или при твърде ярко осветление, на снимката може да се появи сянка.

Снимане и изпращане на снимка в съобщение

1. Изберете опция **НАПРАВИ&ИЗПРАТИ** (Меню 4.1).

Камерата в горната централна част на телефона се включва и можете да видите снимката на дисплея.

2. Нагласете снимката, като завъртите камерата.



За да...	Тогава натиснете...
Настройте яркостта на снимката	Бутони и .
Настройте размера на снимката	Бутони и .
Преместите снимката нагоре-надолу	Бутони и в лявата част на телефона.

3. За да снимате...	Тогава натиснете...
Веднага	Екранен бутон НАПРАВИ .
След 10-секундно изчакване	Екранен бутон СЛЕД 10 С .
Върнете към предходното ниво от менюто	Екранен бутон или бутон .
Излезете от менюто, без да променяте настройките	Бутон .

4. Натиснете екранен бутон **ЗАПАЗИ**, за да запазите снимката.
5. Въведете име за снимката и натиснете екранен бутон **ДА**.
За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.
6. Изпълнете процедура на страница 76, за да изпратите снимката като графично съобщение.

НОВА СНИМКА (Меню 4.2)

В това меню можете да направите снимка и да я запазите.

Когато изберете тази опция, фотокамерата в горната централна част на телефона се включва.

Изпълнете стъпки 2-5 в "Снимане и изпращане на снимка в съобщение" на страница 83.

МОИТЕ СНИМКИ (Меню 4.3)

Това меню ви дава възможност да преглеждате снимките си.

1. Изберете опцията **МОИТЕ СНИМКИ (Меню 4.3)**.
Излиза първата снимка.
2. За да прехвърлите снимките, натиснете бутони и .

3. За да...	Тогава натиснете...
Изкарате снимките като умалени изображения	Екранен бутон МНОГО .
Прегледате умалените изображения	Бутони , , , .
Върнете в нормален режим на преглед (пълнен размер)	Екранен режим бутон ВИЖ . Излиза понастоящем избраната снимка.

Натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**, за да използвате следните опции.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изпратите снимката като графично съобщение (вж. страница 76).

ТАПЕТ: дава ви възможност да настроите снимката, която ще бъде показана, да излиза като фон на дисплея при режим на готовност (вж. страница 92).

ИЗТРИЙ: изтрива снимката.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: изтрива всички снимки, запазени в телефона.

ПРЕИМЕНУВАЙ: дава ви възможност да смените името на снимката.

НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА

Можете да използвате звуковите настройки, за да персонализирате различните настройки като:

- Мелодия на позвъняване, сила и вид
- Звуци, когато натискате бутон, правите грешка или получите съобщение

ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ *(Меню 5.1)*

Тази опция ви дава възможност да изберете желаната мелодия на позвъняване.

Можете да избирате между много различни мелодии. При всяко избиране на мелодия, тя се просвирва в продължение на няколко секунди. Ако сте качили звуци от интернет или програмата EasyGPRS, или сте получили съобщения с тон позвъняване, можете да прегледате списъка в това меню.

СИЛА НА ЗВУКА *(Меню 5.2)*

Тази опция ви позволява да настроите силата на звука при звънене в рамките на пет нива.

Използвайте бутони  и  или бутони  и  в лявата част на телефона.

ТИП СИГНАЛ *(Меню 5.3)*

Тази опция ви позволява да определите как да бъдете известени за входящо повикване.

Разполагате със следните опции:

САМО СВЕТЛИНА: включва се само светлината; телефонът нито звъни, нито вибрира.

МЕЛОДИЯ: телефонът изсвирва мелодията позвъняване, избрана чрез опцията **ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ (Меню 5.1)**; вж. страница 86.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира, но не звъни.

ВИБРАЦИЯ И МЕЛОДИЯ: първите три пъти телефонът вибрира, след което започва да звъни.

ТОН КЛАВИАТУРА *(Меню 5.4)*

Тази опция ви дава възможност да изберете тона, който да прозвучи при натискане на бутон от клавиатурата.

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: бутоните не издават тон.

СВЕЖ: всички бутони при натискане издават чист звук.

ПИАНО: всички бутони при натискане изсвирват различен тон от гамата.

ТОН: всички бутони при натискане издават различен звук.

ЗВУК: всички бутони при натискане издават еднакъв звук.

ТОН СЪОБЩЕНИЕ *(Меню 5.5)*

Тази опция ви дава възможност да изберете сигнала за новопристигнало съобщение.

SMS ТОН

Тази опция ви дава възможност да изберете сигнала за новопристигнало съобщение.

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава SMS тон.

САМО СВЕТЛИНА: светодиода на капачето светва.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира.

ЕДИНИЧЕН ТОН: телефонът издава еднократен сигнал.

SMS ТОН X: телефонът използва тон съобщение.
Разполагате с няколко тона съобщение.

SMS-СВ ТОН

Тази опция ви дава възможност да изберете сигнала за новопристигнало клетъчно съобщение от тип разпространение.

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава СВ тон.

САМО СВЕТЛИНА: светодиода на капачето светва.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира.

ЕДИНИЧЕН ТОН: телефонът издава еднократен сигнал.

SMS-СВ ТОН X: телефонът използва СВ тон.
Разполагате с няколко СВ тона.

ТОН ФЛИП *(Меню 5.6)*

Тази опция ви дава възможност да включите или изключите звуците, които издава телефонът при отваряне на капачето.

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: без звук.

БЪДЕЩЕ: телефонът издава футуристичен звук.

КРИСТАЛ: телефонът издава кристално чист звук.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ *(Меню 5.7)*

Тази опция ви дава възможност да включите или изключите звуците, които издава телефонът при включване и изключване.

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: когато включвате и изключвате телефона, не чувате звън.

КЛАСИЧЕСКИ: когато включвате и изключвате телефона, чувате звъна по подразбиране.

ОБОДРИТЕЛЕН: когато включвате и изключвате телефона, чувате весел звън.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТОН (Меню 5.8)

Можете да персонализирате различните други тонове, използвани от телефона.

За да зададете даден тон...	Натиснете...
ВКЛЮЧЕН	Екранен бутон ВКЛЮЧЕН . Опцията е отбелязана със символ за потвърждение.
ИЗКЛЮЧЕН	Екранен бутон ИЗКЛЮЧЕН . Символът за потвърждение изчезва.

Разполагате със следните опции:

ТОН ГРЕШКА: определя дали телефонът да ви съобщава, че сте направили грешка.

МИНУТНО НАПОМНЯНЕ: указва дали телефонът да подава сигнал при всяка изтекла минута на изходящ разговор, за да ви държи в течение на продължителността на разговора ви.

СВЪРЗВАЩ ТОН: задава телефонът ви да издаде сигнал, когато лицето, което търсите, отговори на телефона.


НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА

Много от различните функции на телефона могат да бъдат персонализирани според предпочитанията ви. Достъпът до всички тези функции става чрез менюто **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА**.

АКТИВИРАНЕ НА IRDA (Меню 6.1)

Тази функция ви дава възможност да изпращате или получавате данни през инфрачервения порт. За да използвате инфрачервена връзка, трябва да:

- Конфигурирате и активирате IrDA-съвместим инфрачервен порт на компютъра си
- Активирате инфрачервената функция на телефона; иконата за IrDA () се появява на горния ред на дисплея
- Приравните IrDA порта на телефона с IrDA порта на компютъра ви

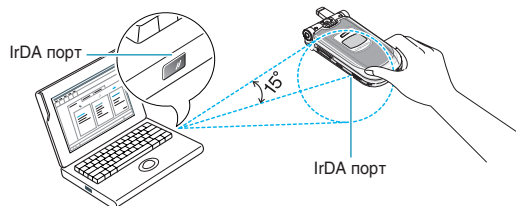

Връзката е готова за предаване на данни.

Ако в продължение на 30 секунди след активиране на функцията няма комуникация между телефона ви IrDA-съвместимото устройство, тя автоматично се дезактивира.

Бележка: За най-добри резултати се препоръчва да използвате кабела за пренос на данни, който се предоставя допълнително. Можете да го закупите от вашия дилър на Samsung.

МОИ НАСТРОЙКИ (Меню 6.2)

Можете да промените фона и цвета на компонентите на дисплея според предпочитанията ви.

ФОН

Тази опция ви дава възможност да промените фона, който се появява в режим на готовност.

За да смените изображение-фон:

1. Прехвърлете списъка, като натиснете бутон  или .
Разполагате с различни предварително зададени изображения. Ако сте задали снимка като тапет чрез менюто **МОИТЕ СНИМКИ (Меню 4.3)**, можете да го видите по името му там.
2. Когато се маркира желаното изображение, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
На екрана излиза избраното съобщение.
3. След като прегледате изображението, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да го изкарате на екрана в режим готовност.

4. За да изкарате...	Натиснете...
Настоящата дата и час върху изображението-фон	Екранен бутон ДА .
Само изображение-фон	Екранен бутон НЕ .

НАСТРОЙКА МЕНЮ

Тази опция ви дава възможност да изберете желания стил на излизане на менюто. Можете да избирате между **ФИЛМОВ СТИЛ** и **СТИЛ СТРАНИЦА**.

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ

(Меню 6.3)

Тази опция ви дава възможност при включване на телефона да бъде изписано кратко съобщение. Когато изберете менюто, излиза текущото съобщение.

За да...	Натиснете...
Изчистите съществуващото съобщение	Бутон  и го задръжте до изчистяване на съобщението.
Въведете ново съобщение	Съответните буквено-цифрови бутони.
Промените режима за въвеждане на текст	Екранен бутон  .

За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.

СОБСТВЕН НОМЕР (Меню 6.4)

Тази функция ви дава възможност да:

- Зададете име на собствения ви телефонен номер, регистриран на SIM картата ви
- Редактирате името и номера

Тази функция е помагало, което да използвате за проверка на собствения ви телефонен номер при необходимост.

Промените тук по никакъв начин не се отразяват на действителния потребителски номер на SIM картата ви.

ЕЗИК *(Меню 6.5)*

Можете да изберете езика на дисплея.

СИГУРНОСТ *(Меню 6.6)*

Тази функция ви дава възможност да ограничите използването на телефона до:

- Лица по ваш избор
- Видове обаждания по ваш избор

За защита на телефона ви се използват редица кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели (вж. също стр. 124-126).

ПРОВЕРКА НА PIN

Когато е активирана функцията за PIN проверка, при всяко включване на телефона трябва да въведете PIN кода си. Следователно, лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без вашето разрешение.

Бележка: Преди да дезактивирате PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

За да промените PIN кода си, вж. опция **ПРОМЯНА НА PIN (Меню 6.6.2)**.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

РАЗРЕШЕН: трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона.

ПРОМЯНА НА PIN

Тази функция ви позволява да промените настоящия си PIN код с нов, стига да е активирана функцията за проверка на PIN кода. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете нов PIN код, трябва да го потвърдите, като повторно го въведете.

ЗАКЛЮЧИ ТЕЛЕФОНА

Когато е активирана функцията за заключване на телефона, при всяко включване на телефона трябва да въвеждате 8-цифровата парола на телефона.

Паролата е фабрично зададена на 00000000. За да промените паролата на телефона, вж. опция **ПРОМЯНА ПАРОЛА (Меню 6.6.4)** по-долу.

След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона, докато не го изключите.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: от вас не се иска да въвеждате паролата, като включите телефона.

РАЗРЕШЕН: трябва да въвеждате паролата при всяко включване на телефона.

ПРОМЯНА ПАРОЛА

Функцията за промяна на паролата ви дава възможност да промените настоящата парола с нова. Трябва да въведете настоящата парола, преди да зададете нова.

Паролата е фабрично зададена на 00000000. След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

ЗАКЛЮЧВАНЕ SIM

Когато е активирано SIM заключване, телефонът ви работи само с настоящия SIM код. Трябва да въведете кода за SIM заключване.

След като въведете кода за заключване, трябва да го въведете повторно, за да потвърдите.

За да отключите SIM, трябва да въведете кода за SIM.

FDN РЕЖИМ

Режимът FDN (фиксиран номер за избиране), ако се поддържа от SIM картата ви, ви дава възможност да ограничите изходящите разговори до ограничен кръг телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: можете да телефонирате на всякакви номера.

РАЗРЕШЕН: можете да се обадите само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

Бележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, тази опция не се показва.

За да смените PIN2 кода си, вж. опция **ПРОМЯНА PIN2 (Меню 6.6.7)** по-долу.

ПРОМЯНА PIN2

Функцията за смяна на PIN2 кода ви дава възможност да промените настоящия PIN2 код с нов. Трябва да въведете настоящия PIN2 код, преди да зададете нов.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го въведете повторно, за да го потвърдите.

Бележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, тази опция не се показва.

НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ *(Меню 6.7)*

ЯРКОСТ

Тази опция ви дава възможност да зададете яркостта на дисплеите, за да ги направите по-светли или по-тъмни.

За да настроите яркостта, направете следното:

1. Изберете желанния дисплей (**ГЛАВЕН ДИСПЛЕЙ** или **ПРЕДЕН ДИСПЛЕЙ**) и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Настройте яркостта с бутони  и  или бутони  и  в лявата част на телефона, за да настроите контраста.
3. Когато решите, че всичко е наред, натиснете екранен бутон **ДА**.

ФОН

Можете да зададете дали телефонът да включва светлината или не. При изключена светлина може да се постигне слабо увеличение на времето в режим на готовност или за разговори.

Изберете продължителността, за която да се включва светлината. Светлината се включва при натискане на бутон, получаване на обаждане или съобщение и свети за определен период от време. След това започва да избледнява и след една минута се изключва.

АВТОМАТИЧНА СВЕТИНА

Чрез тази функция можете да зададете продължителността за използване на светлината. Тази функция ви помага да спестите батерията си.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНЕН: светлината се използва според настройката в опция **ФОН (Меню 6.7.2)**; вж. страница 97.

РАЗРЕШЕН: Светлината се използва само за определен период през деня. Задайте началото и края в часове и минути, като използвате съответните цифрови бутони.

СЛУЖ. СВЕТОДИОД

Тази опция ви дава възможност да изберете дали светодиодът на капачето да се включва и в какъв цвят.

Изберете един от седемте налични цвятни комбинации. Когато телефонът е готов за работа, светодиодът ще светне в съответния цвят.

Ако не желаете да използвате светодиода, изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ГРАФИЧНО ЛОГО

Тази опция ви дава възможност да изкарате логото на мобилния ви оператор вместо името му.

ВКЛЮЧЕН: логото на оператора, запазено в телефона ви, се показва в режим на готовност; ако няма запазено лого, излиза името на оператора.

ИЗКЛЮЧЕН: името на оператора излиза в режим на готовност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ (Меню 6.8)

Можете да включите и изключите функциите за автоматично преизбиране или отговаряне.

За да включите функцията...	Натиснете...
ВКЛЮЧЕН	Екранен бутон ВКЛЮЧЕН . Опцията е отбелязана със символ за потвърждение.
ИЗКЛЮЧЕН	Екранен бутон ИЗКЛЮЧЕН . Символът за потвърждение изчезва.

Разполагате със следните опции:

АВТОМАТ. ПРЕИЗБИР.: когато тази опция е активирана, телефонът прави до десет опита да преизбере даден телефонен номер след неуспешно избиране.

Бележка: Интервалът между две преизбирания може да варира.

АКТИВНО КАПАЧЕ: когато опцията е отбелязана със символ за потвърждение, просто отваряте капачето, за да отговорите на повикване.

Когато не е активирана, трябва да отворите капачето и да натиснете бутон в зависимост от настройката на **ВСЕКИ БУТОН** (вж. по-долу).

ВСЕКИ БУТОН: когато тази опция е активирана, можете да отговорите на входящо повикване с натискане на произволен бутон с изключение на бутон , бутон  и екранен бутон **ОТХВЪРЛИ**. За да отхвърлите обаждане, натиснете  или екранен бутон **ОТХВЪРЛИ**.

Когато тази опция не е активирана, можете да натиснете само бутон  или екранен бутон **ПРИЕМИ**.

СЪКРАТЕНО МЕНЮ *(Меню 6.9)*

Клавишите за навигация могат да бъдат използвани за бърз достъп до менютата. Когато в режим на готовност ги задържите, те ви дават възможност директно да влезете в определени опции от менюто.

За да зададете съкратено меню към бутон:

1. Маркирайте бутона, който ще се използва за бърз достъп до менютата, като натиснете бутон  или , след което екранен бутон **ИЗБОР**.

- **БУТОН НАГОРЕ** ()
- **БУТОН НАДЯСНО** ()
- **БУТОН НАЛЯВО** ()

2. Изберете опцията, която да се извиква с бутона, като натиснете бутон  или .

Бележка: За да деактивирате бутон за бърз достъп, изберете опцията **НИЩО**.

3. Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, за да запазите избора.

НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ *(Меню 6.10)*

Лесно можете да върнете настройките на телефона към настройките по подразбиране. За да върнете настройките:

1. Изберете опция **НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ**.
2. Въведете 8-цифровата парола на телефона и натиснете екранен бутон **ДА**.

Бележка: Паролата е зададена на 00000000. За да промените тази парола, вж. страница 95.

Тази функция ви дава възможност:

- Да преглеждате календара и съставяте разписанието си
- Да съставите списък със задачи
- Да настройвате датата и часа
- Да настройвате алармата, така че телефонът да звъни в определен час (например, за да ви напомни за някаква среща)
- Да използвате телефона като калкулатор за основни математически изчисления и пресмятане на валутния курс

КАЛЕНДАР *(Меню 7.1)*

С функцията календар можете:

- Да правите справки с календара
- Да пишете напомнящи бележки, за да следите разписанието си, и при необходимост да задействате аларма

Справка с календара

Когато изберете опцията **КАЛЕНДАР (Меню 7.1)**, се появява календарът. Разполагате със следните опции, когато натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

ТЪРСИ ВСИЧКО: показва всички зададени напомнящи бележки независимо от датата, като се започва с най-старите. За да прехвърлите бележките, натиснете бутони  и .

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: дава ви възможност да изтриете всички бележки. Трябва да потвърдите намерението си.

ОТИДИ НА ДАТА: дава ви възможност да отидете на определена дата.

ИЗХОД: излизате от функцията календар и се връщате в режим на готовност.

Писане на бележка

За да напишете или редактирате бележка за определена дата:

1. Изберете съответната дата от календара с помощта на бутоните за навигация.

Бележка: За да преминете към предходния или следващия месец, натиснете бутони ▲ и ▼ от лявата страна на телефона.

2. Натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

Появява се празен екран, където да напишете бележката си.

3. Въведете бележката и натиснете екранен бутон **ДА**.

Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.

Телефонът ви пита дали желаете да настроите аларма.

4. Ако искате алармата да звъни на определен ден, натиснете екранен бутон **ДА**.
Ако не, натиснете екранен бутон **НЕ**.
5. Ако сте натиснали **ДА**, задайте часа на алармата и натиснете екранен бутон **ДА**.

Цветът на датата е променен в зелено, за да се укаже, че съществува бележка.

Редактиране на бележка

Ако изберете ден, за който вече е въведена бележка, можете да натиснете екранен бутон **РЕДАКТ.** за да редактирате изписаната бележка.

Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.

След приключване на редактирането натиснете екранен бутон **ДА**. Можете да разполагате със следните допълнителни **ОПЦИИ**.

АЛАРМА: дава ви възможност да настроите алармата да звъни на определения ден.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете бележката.

КОПИРАЙ НА: дава ви възможност да копирате бележката за друг ден и/или час.

ПРЕМЕСТИ: дава ви възможност да промените датата и/или часа на бележката.

СПИСЪК ЗАДАЧИ *(Меню 7.2)*

Тази функция ви дава възможност да:

- да въведете списък със задачи за вършене
- да определите приоритети и срокове за всяка задача
- подредите съществуващите задачи по приоритет или статут

Съставяне на списък със задачи

1. Натиснете екранен бутон **НОВ**.

2. Въведете първата задача.

Бележка: Можете да въведете до 40 знака. За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 43.

3. Натиснете екранен бутон **ДА**.

4. Изберете голям или малък приоритет с бутон — или — и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

5. Въведете срока за изпълнение.

Ако не искате да задавате срок, натиснете екранен бутон **ПРЕСКОЧ..**

6. Натиснете екранен бутон **ДА**.

Редактиране на списък със задачи

Ако задачите в списъка вече са определени, изберете опция **СПИСЪК ЗАДАЧИ (Меню 7.2)**, излизат съществуващите задачи със съответния символ за статут и приоритет (📌 за висок, 📌 за нормален и 📌 за нисък).

Разполагате със следните опции:

За да...	Тогава...
Прегледате информацията за определена задача	- Маркирайте задачата. - Натиснете екранен бутон ВИЖ.
Промените статута на определена задача	- Маркирайте задачата. - Натиснете бутон , за да маркирате задачата като извършена към настоящата дата и час. или - Маркирайте задачата. - Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция МАРКИРАН. - Изберете съответния статут (НАПРАВЕНО или ВЪРНИ НАЗАД).
Създадете нова задача	- Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция НОВ. - Въведете текста, приоритета и срока на задачата.
Редактирайте съществуваща задача	- Маркирайте задачата. - Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция РЕДАКТИРАНЕ. - Променете текста, приоритета и срока на задачата.

За да...	Тогава...
Подредите съществуващите задачи по приоритет или статут	- Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция СОРТИРАНЕ. - Изберете критерия за подреждане (ВИСОК, НИСЪК, НАПРАВЕНО или ВЪРНИ НАЗАД).
Копирате задача	- Маркирайте задачата. - Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция КОПИРАЙ. - Променете текста, приоритета и срока на задачата според желанието си.
Копирате задача в календара	- Маркирайте задачата. - Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция КОПИРАЙ В КАЛЕНДАРА. - Променете текста и срока на задачата според желанието си.
Изтриете задача	- Маркирайте задачата. - Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция ИЗТРИЙ.
Изтриете всички задачи	- Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция ИЗТРИЙ ВСИЧКО. - Потвърдете изтриването, като натиснете ДА.
Излезете от списъка със задачи	- Натиснете екранен бутон ОПЦИИ. - Изберете опция ИЗХОД.

ВРЕМЕ И ДАТА *(Меню 7.3)*

Тази опция ви дава възможност да промените изписания час и дата. Също така можете да проверите часа по Гринуич и в още 21 големи града по света.

Разполагате със следните опции:

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО: дава ви възможност да въведете точния час. Можете да изберете формат за часа посредством опцията **ФОРМАТ НА ВРЕМЕ** (Меню 7.3.4).

Бележка: Преди да зададете времето, трябва да укажете часовия си пояс посредством опцията **СВЕТОВНО ВРЕМЕ** (Меню 7.3.3).

НАСТРОЙКА НА ДАТАТА: дава ви възможност да въведете деня, месеца и годината.

СВЕТОВНО ВРЕМЕ: дава ви възможност да сверите времето по Гринуич (GMT) и в 21 големи града по света с бутони **** и **/**.

На екрана се изписва:

- Името на града
- Настоящата дата и време
- Часовата разлика между избрания град и вашия град, ако сте задали местното време (вж. по-долу за повече информация), или с времето по Гринуич (по подразбиране)

За да изберете вашия часови пояс:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс, като натиснете бутони **** или **/** един или повече пъти. Изписват се местната дата и време.
2. Натиснете екранен бутон **НАСТРОЙ**.

ФОРМАТ НА ВРЕМЕ: дава ви възможност да промените формата за време на **24 ЧАСА** или **12 ЧАСА**.

АЛАРМА *(Меню 7.4)*

Тази функция ви дава възможност да:

- Настройте алармата за звънене в определен час
- Настройте телефона да се включва автоматично и да задейства алармата, дори когато телефонът е изключен (опцията **АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ** е активирана **РАЗРЕШЕН**)

Разполагате със следните опции:

ЕДНОКРАТНА: алармата прозвучава само веднъж, след което е деактивирана.

ЕЖЕДНЕВНА: алармата звъни всеки ден в един и същи час.

СЪБУЖДАНЕ: алармата звъни, за да ви буди сутрин.

За да настроите алармата:

1. Изберете вида аларма, който ще настройвате.
2. Въведете желания час и ден от седмицата (при нееднократна аларма).
3. Натиснете екранен бутон **ДА**.
4. Ако изберете **СЪБУЖДАНЕ** при стъпка 1, изберете опцията за нееднократност: **ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК** или **ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА**.

ЗАБРАНА АЛАРМА: деактивира всички настройки на алармата.

АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ: ако тази опция е активирана **РАЗРЕШЕН**, алармата ще се включи в определения час дори телефонът да е изключен.

Ако опцията е деактивирана **ЗАБРАНЕН**, а телефонът е изключен в определения час, тогава алармата няма да се включи.

За да спрете алармата, когато се активира, отворете капачето и натиснете екранен бутон **ИЗХОД**.

Когато настройвате или преглеждате алармата, разполагате със следните опции, щом натиснете екранен бутон **ОПЦИИ**.

ЗАБРАНА АЛАРМА: дезактивира настоящата аларма.

ЗАДАВАНЕ ЗВУК: дава ви възможност да изберете мелодията на алармата.

КАЛКУЛАТОР *(Меню 7.5)*

С тази функция можете да използвате телефона като калкулатор. Калкулаторът изпълнява основните математически функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

Работа с калкулатора

1. Въведете първото число, като използвате цифровите бутони.
2. Натиснете десния екранен бутон до появата на желания аритметичен символ: + (събиране), - (изваждане), * (умножение), / (деление).
3. Въведете второто число.
4. Повторете етапи 1 до 3, колкото пъти е необходимо.

Бележки:

- За да изтриете грешка и изчистите екрана, натиснете бутон .
 - За десетичен знак или скоба натиснете левия екранен бутон до появата на необходимия символ.
5. За да изчислите резултата, натиснете бутон .

ОБМЕН НА ВАЛУТА *(Меню 7.6)*

С тази опция можете да конвертирате валута.

1. Въведете текущия обменен курс на валутата-източник и натиснете екранен бутон **ДА**.

Можете да въведете десетичен знак като натиснете бутон .

2. Въведете сумата, която искате да конвертирате и натиснете екранен бутон **ДА**.

Изписват се въведеният от вас обменен курс и местна валута и еквивалентна стойност в чуждата валута.

3. Натиснете екранен бутон **ИЗЛЕЗ**, за да излезете от функцията за конвертиране.

МРЕЖОВИ УСЛУГИ

Тези функции представляват мрежови услуги. Моля, обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали ги предлага и да се абонирате за тях, ако желаете.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ *(Меню 8.1)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да пренасочвате входящите обаждания към определен от вас номер.

Пример: Можете да решите да пренасочите бизнес разговорите си към някой колега, докато сте на почивка.

Пренасочването на разговори може да се осъществи по следния начин.

ВИНАГИ: всички разговори се пренасочват.

ЗАЕТ: разговорите се пренасочват, ако в момента телефонът е зает с друго обаждаване.

НЯМА ОТГОВОР: разговорите се пренасочват, ако не отговорите на повикване.

НЯМА ВРЪЗКА: разговорите се пренасочват, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа.

ОТКАЖИ ВСИЧКИ: всички опции за пренасочване се отказват.

Можете да зададете опции за пренасочване за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само обаждания за предаване на данни

Пример: Можете да прехвърлите гласовите обаждания към колега, ако вече използвате телефона.

За да настроите опциите за пренасочване:

1. Изберете вида прехвърляне на разговори, като натиснете бутон  или , докато маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Изберете вида разговори, които ще се прехвърлят, като натиснете бутон  или , докато маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

На екрана излиза настоящият статут. Ако вече има зададена опция, на екрана излиза номерът, към който се пренасочват обажданията.

3. За да...	Натиснете...
Активирате пренасочване на обаждаване	Екранен бутон АКТИВИРАЙ . Преминете към етап 4.
Промените номера на повикване	Екранен бутон ПРОМЯНА . Преминете към етап 4.
Деактивирате пренасочването на обаждания	Екранен бутон ПРЕМАХНИ .

4. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията, и натиснете **ОК**.
За международно избиране задръжте бутон  до изписването на символа +.
5. Ако сте избрали опцията **НЯМА ОТГОВОР**, задайте продължителността на звънене на телефона ви, преди разговорът да се пренасочи, и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Можете да деактивирате всички настройки за пренасочване на разговори, като изберете опция **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИТЕ *(Меню 8.2)*

Мрежовата услуга за блокиране на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията.

Забраната на повикванията може да стане по следния начин.

ВСИЧКИ ИЗХОДЯЩИ: не можете да набирате.

МЕЖДУНАРОДНИ: не можете да се обаждате в чужбина.

МЕЖДУНАРОДНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ КЪМ РОДИНАТА: когато сте в чужбина, можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. страната, където се намира мрежовият ви оператор.

ВСИЧКИ ВХОДЯЩИ: не можете да получавате обаждания.

ВХОДЯЩИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РОДНИТЕ: не можете да получавате обаждания, когато използвате телефона извън мрежата на оператора си.

ОТКАЖИ ВСИЧКИ: всички настройки за забрана на разговори са деактивирани; можете нормално да правите и получавате обаждания.

Можете да зададете отделни опции за забрана за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само обаждания за предаване на данни

За да настроите опциите за забрана:

1. Изберете вида забрана за разговори, като натиснете бутон  или , докато маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Изберете вида разговори, които се забраняват, като натиснете бутон  или , докато маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

3. Натиснете екранен бутон **АКТИВИРАЙ**, за да потвърдите настройките си.

4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.

Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

За да деактивирате конкретни настройки за забрана на разговори:

1. Изберете опцията за забрана, която трябва да се деактивира.
2. Изберете вида обаждане, за който се отнася тази опция.
3. Натиснете екранен бутон **ДЕЗАКТИВИРАЙ**.
4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.

Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Можете да деактивирате всички настройки за забрана на разговори, като изберете опция **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

ПРОМЯНА ПАРОЛАТА ЗА ЗАБРАНА: с тази опция можете да зададете и промените паролата за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор. Трябва да въведете настоящата парола, преди да зададете нова.

След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

ИЗЧАКВАНЕ НА РАЗГОВОР (Меню 8.3)

Тази мрежова услуга ви информира, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващо повикване за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само обаждания за предаване на данни

За да настроите опциите за изчакване:

1. Изберете вида обаждания, за които да е валидна опцията за изчакващо повикване, като натиснете бутон  или , докато маркирате желаната опция, след което натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.

На екрана излиза съобщение дали функцията за изчакващо повикване е активирана или дезактивирана.

2. Можете да активирате или дезактивирате функцията за изчакващо повикване, колкото е необходимо, с екранен бутон **АКТИВИРАЙ** или **ДЕЗАКТИВИРАЙ** съответно.

За да се върнете към предходния екран, натиснете екранен бутон **ИЗХОД**.

Можете да дезактивирате всички настройки за изчакващи разговори, като изберете опция **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

ИЗБОР НА МРЕЖА (Меню 8.4)

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност да укажете дали мрежата за роуминг (извън домашния обхват) да се избира автоматично или ръчно.

Бележка: Можете да изберете мрежа, различна от домашната, само при наличие на действателно споразумение за роуминг с домашната мрежа.

За да укажете дали мрежата за роуминг да се избира автоматично или ръчно:

1. Когато се изпише **ИЗБОР НА МРЕЖА**, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Натиснете бутон  или , за да маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **ДА**.

Ако изберете **АВТОМАТИЧНО**, при роуминг ви свързват с първата свободна мрежа.

Ако изберете **РЪЧЕН**, телефонът сканира за свободни мрежи. Преминете към етап 3.

3. Натиснете бутон  или , за да маркирате предпочитаната мрежа, след което натиснете екранен бутон **ДА**.

Свързани сте с тази мрежа.

CALLER ID (Меню 8.5)

Можете да направите така, че телефонният ви номер да не се изписва на телефона на лицето, което търсите.

Бележка: Някои мрежи не допускат потребителят да променя тази настройка.

Разполагате със следните опции:

ТЕКУЩ: използва се настройката по подразбиране, зададена от мрежата.

СКРИЙ НОМЕР: номерът ви не излиза на дисплея на лицето, което търсите.

ИЗПРАТИ НОМЕР: номерът ви се изпраща при всяко ваше обаждане.

ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗГП)

(Меню 8.6)

Тази мрежова услуга позволява входящите и изходящите разговори да се ограничат в избрана група потребители. Можете да сте член на максимум 10 групи потребители. За повече информация за създаване, активиране и използване на затворена група потребители, се обърнете към мобилния си оператор.

Пример: Дадена компания предоставя SIM карти на служителите си и иска да ограничи разговорите до членовете на един и същи екип.

Ако изберете менюто **ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ**, можете да въведете функцията ЗГП. След като натиснете екранен бутон **ИЗБОР**, можете да влезете в следните опции.

СПИСЪК ИНДЕКСИ: дава ви възможност да изброявате, добавяте или изтривате номера от указателя на ЗГП. Появява се списък на съществуващите указатели на ЗГП. Добавете нов индекс на ЗГП (според инструкциите на мобилния си оператор) или изтрийте избрана група.

За да...	Натиснете...
Прехвърлите съществуващите указатели на ЗГП	Бутон  или  .
Добавите нов указател на ЗГП	Екранен бутон ОПЦИИ , изберете опция ПРИСЪЕДИНЯВАМ и въведете указателя.
Изтриете указател ЗГП	Екранен бутон ОПЦИИ и изберете опция ИЗТРИЙ .
Активирате указател на ЗГП	Екранен бутон ОПЦИИ и изберете опция АКТИВИРАНЕ .

ВЪНШЕН ДОСТЪП: дава ви възможност да позволите или забраните обаждания до номера извън тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП. Моля, обърнете се към мобилния си оператор.

ГРУПА ТЕКУЩИ: можете да зададете ЗГП по подразбиране на мобилния си оператор. В такъв случай можете да активирате опцията **ГРУПА ТЕКУЩИ** на телефона си. При обаждане имате възможност да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

ДЕАКТИВИРАН: дезактивира функцията ЗГП. Това меню се появява само при активирана групата по подразбиране или при избран указател на ЗГП.

ИЗБОР НА ЧЕСТОТА *(Меню 8.7)*

За да може телефонът да избира и да получава обаждания, трябва да бъде регистриран към някой от съществуващите мрежи. Вашият телефон може да работи с всяка едно от изброените мрежи:

- GSM 900
- GSM 1800
- Комбинация GSM 900/1800
- GSM 1900

Страната, където сте закупили телефона си, определя честотата по подразбиране, която се използва. Когато пътувате в чужбина, не забравяйте да зададете съответната честота.

1. Когато се изпише **ИЗБОР НА ЧЕСТОТА**, натиснете екранен бутон **ИЗБОР**.
2. Натиснете бутон **—** или **—**, за да маркирате съответната опция (**GSM 900/1800** или **GSM 1900**), след което натиснете екранен бутон **ДА**.

Когато изберете нова честота, телефонът изписва потвърждение и след това автоматично започва да търси всички налични мрежи. Телефонът се регистрира към предпочетената мрежа в избраната честота.

ЗАБАВЛЕНИЕ

Менюто **ЗАБАВЛЕНИЕ** съдържа няколко опции за забавление.

ИГРИ *(Меню 9.1)*

Можете да играете на три игри на телефона си.

Изберете желаната игра с бутони **—** и **—**, и натиснете екранен бутон **ИЗБОР**. За повече информация за играта вж. указанията на екрана.

WAP БРАУЗЪР *(Меню 9.2)*

Телефонът ви разполага с WAP браузър, който ви дава достъп до безжичния интернет.

За повече информация за **WAP БРАУЗЪР** вижте ръководството на WAP браузъра, което сте получили заедно с телефона си.

ЗАРЕДЕНИ *(Меню 9.3)*

Звуци

В това меню можете да прегледате списъка със звуци, свалени от сървъра. Можете да използвате прехвърлените звуци като текущ тон позвъняване, но не можете да ги изпращате до други телефони.

Когато паметта е запълнена, излиза предупреждение и телефонът отхвърля допълнителните звуци, докато не изтриете старите.

Изображения

В това меню можете да прегледате списъка с изображения, свалени от сървъра. Можете да използвате прехвърлените изображения като текущ фон, но не можете да ги изпращате до други телефони.

Когато паметта е запълнена, излиза предупреждение и телефонът отхвърля допълнителните изображения, докато не изтриете старите.

Разрешаване на проблеми

Преди да се обадите на сервиза, извършете следните елементарни проверки. Те могат да ви спестят времето и разходите от ненужно обаждане в сервиза.

При включване на телефона се появяват следните съобщения

СЛОЖИ SIM

- Проверете дали SIM картата е правилно поставена.

ТЕЛЕФОН ЗАКЛЮЧЕН ВЪВЕДИ ПАРОЛА

- Активирана е автоматичната функция за заключване. Трябва да въведете паролата на телефона, за да можете да го използвате.

ВЪВЕДИ PIN

- Използвайте телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер, който ви е предоставен заедно със SIM картата.
- Активирана е функцията за проверка на PIN кода. При всяко включване на телефона трябва да се въведе PIN. За да дезактивирате тази функция, използвайте опцията **ПРОВЕРКА НА PIN (Меню 6.6.1)**.

ВЪВЕДИ PUK

- PIN кодът е бил въвеждан погрешно три пъти подред и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появяват се съобщения “НЯМА УСЛУГА”, “ГРЕШКА НА МРЕЖА” или “НЕ Е ИЗВЪРШЕНО”

- Изгубена е връзката с мрежата. Възможно е да се намирате на място със слаб сигнал (в тунел или сред много сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвайте се да влезете в опция, за която не сте абониран при мобилния си оператор. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Въвели сте номер, но той не е бил набран

- Натиснахте ли бутон  ?
- Дали влизате в правилната клетъчна мрежа?
- Може да сте задали опция за забрана на изходящи обаждания.

Не могат да се свържат с вас

- Дали телефонът ви е включен ( да се натисне за повече от една секунда)?
- Дали влизате в правилната клетъчна мрежа?
- Може да сте задали опция за забрана на входящи обаждания.

От другата страна не ви чуват

- Дали не сте изключили микрофона?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът се намира в долната част на телефона.

Телефонът издава сигнал и на екрана се появява съобщение “**ВНИМАНИЕ** ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ”

- Батерията не е достатъчно добре заредена. Сменете батерията и/или я заредете.

Качеството на звука на разговора е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала на дисплея (); броят на кутийките определя силата на сигнала от силен () до слаб ().
- Опитайте да раздвижите леко телефона или да се приближите към прозореца, ако сте в сграда.

Не се избира номер, когато извикате запис в телефонния указател

- Чрез функцията за търсене в телефонния указател проверете дали номерата са правилно запазени.
- Ако е необходимо, отново запазете номера.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- Модела и серийния номер на телефона
- Информацията за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дилър или сервиз на Samsung.

Кодове за достъп

Има няколко кода за достъп по отношение на телефона ви и SIM картата му. Тези кодове ви помагат да защитите телефона срещу неправомерно използване.

Когато ви бъде поискан някой от описаните по-долу кодове, въведете съответния код (излиза като звездички) и натиснете екранен бутон **ОК**. Ако сгрешите, натиснете бутон  един или няколко пъти, докато изчистите сгрешената цифра, след което продължете да въвеждате правилния код.

Кодовете на достъп (с изключение на кодове PUK и PUK2) могат да бъдат сменени посредством опцията **СИГУРНОСТ (Меню 6.6)**. За повече информация вж. страница 94.

Важно! Избягвайте използването на кодове за достъп, които наподобяват на номера за спешни случаи, като напр. 112, за да не изберете случайно някой номер за спешни случаи.

Парола на телефона

Функцията за заключване на телефона използва паролата на телефона, за да се избегне неправомерно ползване на телефона. Телефонът ви идва с нея и тя е зададена фабрично на 00000000.

За да...	Вижте...
Активирате/деактивирате заключването на телефона	Страница 95 (Меню 6.6.3).
Промените паролата на телефона	Страница 95 (Меню 6.6.4).

PIN

Персоналният **Идентификационен Номер** или PIN (от 4 до 8 цифри) защитава вашата SIM карта срещу неправомерна употреба. Обикновено се предоставя заедно със SIM картата.

Ако три пъти поред въведете неправилен PIN код, кодът се блокира и не може да бъде използван, докато не го активирате, като въведете PUK код (вж. по-долу).

За да...	Вижте...
Активирате/деактивирате функцията за проверка на PIN кода	Страница 94 (Меню 6.6.1).
Промените PIN кода	Страница 95 (Меню 6.6.2).

PUK

Осемцифреният PUK код (**PIN Unblocking Key** - персонален ключ за разблокиране) се изисква за промяна на блокиран PIN код. PUK кодът може да бъде предоставен заедно със SIM картата. Ако не е или ако сте го изгубили, обърнете се към вашия мобилен оператор.

За да активирате отново PIN кода си:

1. Въведете PUK кода и натиснете екранен бутон **ОК**.
2. Въведете нов PIN код по ваш избор и натиснете екранен бутон **ОК**.
3. Когато се появи съобщение **ПОТВЪРДИ НОВ PIN**, въведете повторно същия код и натиснете екранен бутон **ОК**.

Ако десет пъти поред въведете неправилен PUK код, SIM картата става невалидна. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PIN2

PIN2 кодът (от 4 до 8 цифри), който се предоставя с някои SIM карти, е необходим при достъп до някои функции, като определяне на максимална стойност на обаждане. Можете да разполагате с тези функции, ако се поддържат от вашата SIM карта.

Ако три пъти поред въведете неправилен PIN2 код, кодът е блокиран и нямате достъп до функциите, докато не го активирате, като въведете PUK2 код.

За промяна PIN2, вж. страница 96 (**Меню 6.6.7**).

PUK2

Осемцифреният PUK2 код (**PIN Unblocking Key 2** - персонален ключ за разблокиране 2), който се предоставя с някои SIM карти, се изисква за промяна на блокиран PIN2 код. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

За да активирате отново PIN2 кода си:

1. Въведете PUK2 кода и натиснете екранен бутон **ОК**.
2. Въведете нов PIN2 код по ваш избор и натиснете екранен бутон **ОК**.
3. Когато се появи съобщение **ПОТВЪРДИ PIN 2**, въведете повторно същия код и натиснете екранен бутон **ОК**.

Ако десет пъти поред въведете неправилен PUK2 код, няма да можете да използвате функциите, свързани с PIN2 кода. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

Информация за здравето и безопасността

Съответствие с изискванията на ЕС по отношение излагането на радиовълни

Мобилният ви телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така че да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европейския съюз. Тези лимити представляват част от подробни насоки, които установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за населението. Насоките са разработени от независими научни институти след периодична и внимателна оценка на научни изследвания. В лимитите е заложена значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им.

Нормата за излагане на мобилни телефони е свързана с мерна единица, известна като CCA (специфична степен на абсорбиране). Лимитът за CCA, препоръчан от Съвета на ЕС е 2,0 W/kg.*

Тестовите за CCA се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който предава при най-висока сертифицирана мощност във всички изпитани честоти. Въпреки че CCA се определя

* Лимитът за CCA за потребителите на мобилни телефони, използвани от широката общественост, е 2,0 вата на килограм (W/kg) средно за десет грам телесно тегло. Лимитът включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на населението и предвижда всякакви вариации в измерванията. Стойностите за CCA може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

при най-високата сертифицирана мощност, действителното ниво на ССА на телефон в работен режим може да е доста под максималната стойност. Това е така, защото телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само необходимата да връзка с мрежата мощност. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова е по-ниско излъчването на телефона.

Съответствие с изискванията на ЕС по отношение излагането на радиовълни

Този телефон е създаден и произведен така, че да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Федералната комисия по комуникациите (ФКК) на Съединените щати. Тези лимити представляват част от подробни насоки и установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за населението. Насоките се основават на стандартите за безопасност, разработени от независими научни институти след периодична и внимателна оценка на научни изследвания. В стандартите е заложена значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им.

Нормата за излагане при мобилните телефони е свързана с мерна единица, известна като ССА (специфична степен на абсорбиране). Лимитът за ССА, препоръчан от ФКК, е 1,6 W/kg.*

Тестовите за ССА се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции, зададени от ФКК, с телефон, който предава при най-висока сертифицирана мощност във всички изпитани честоти.

* В Съединените щати и Канада лимитът за ССА за мобилни телефони, използвани от широката общественост, е 1,6 вата на килограм (W/kg) средно за един грам телесно тегло. Лимитът включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на населението и предвижда всякакви вариации в измерванията.

Въпреки че ССА се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното ниво на ССА на телефон в работен режим може да е доста под максималната стойност. Това е така, защото телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само необходимата да връзка с мрежата мощност. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова е по-ниско излъчването на телефона.

Преди някой нов модел телефон да бъде пуснат в продажба, трябва да бъде изпитан и сертифициран от ФКК, за да се провери, че не надхвърля лимита, определен според правителственото изискване за безопасно излагане. Тестовите се извършват за позиции и положения (напр. до ухото или ако се носи по тялото) според изискванията от ФКК за всеки модел. Макар да са възможни различия между нивото на ССА при различните телефони и различните позиции, всички те отговарят на правителственото изискване.

ФКК е предоставила Разрешение за апарат за този модел телефон, като всички отчетени нива на ССА са оценени в съответствие с насоките за излагане на радиочестоти на ФКК. Информацията за ССА за този модел телефон е в архива на ФКК и може да бъде открита на <http://www.fcc.gov/oet/fccid>, след като се намери идентификацията на ФКК, отпечатана на етикета на телефона.

Информацията за сертификацията от ФКК за този модел телефон е приложена в отделен документ.

При носене на тялото този модел телефон е изпитан и отговаря на насоките за радиочестотно излагане на ФКК, когато се използва с предоставен или одобрен от Samsung аксесоар, предназначен за този продукт, или когато се използва с аксесоар, който не съдържа метал и поставя слушалката на минимално разстояние от тялото.

Минималното разстояние от тялото за този модел телефон е вписано в информацията за сертификация на ФКК.

Неспазването на горните условия може да наруши насоките за излагане на радиочестоти на ФКК.

За повече информация за излагането на радиочестотни сигнали вижте следните интернет сайтове:

Федерална комисия по комуникациите (ФКК) - Federal Communications Commission (FCC)

<http://www.fcc.gov/rfsafety>

Браншова асоциация за клетъчни телекомуникации - Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA)

<http://www.wow-com.com>

Администрация по храните и лекарствата на Съединените щати - U.S. Food and Drug Administration (FDA)

<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>

Световна здравна организация (СЗО)

<http://www.who.int/peh-emf/en>

Предпазни мерки при използване на батериите

Телефонът ви се хранва от зареждаща се литиево-йонна стандартна батерия.

- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност; времето за говорене и в готовност силно се влияят от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, вида батерия и зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (за говорене и в готовност) стане забележимо по-кратко от обикновеното, време е да се смени батерията.
- Ако се остави без да се използва, с течение на времето напълно заредената батерия ще спадне.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Когато не използвате зарядното устройство, го изключвайте от електрическата мрежа. Не оставяйте батерията, свързана със зарядното устройство, за повече от една седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността на зареждане на батерията ви: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, като автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще съкратите капацитета и живота на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да не работи дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C.
- Не свързвайте батерията на късо. Може да се получи случайно свързване на късо, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) причини пряка връзка между + и - на батерията (металните нишки на батерията), например, когато носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на терминалите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Използваните батерии да се хвърлят в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви представлява значително средство за общуване с глас почти навсякъде, по всяко време. Но удобствата на безжичния телефон вървят ръка за ръка с важна отговорност, която всеки потребител трябва да приеме.

Когато шофирате, управлението стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон на волана, бъдете разумни и запомнете следните съвети.

1. Запознайте се с безжичния телефон и функциите му като бързо избиране и преизбиране. Ако разполагате с тези функции, те ще ви помогнат да осъществите обаждането си, без да отвлечете вниманието си от пътя.
2. Ако имате, използвайте устройство "Усвободни ръце". По възможност добавете допълнително ниво на удобство и защита към безжичния си телефон с някое от многобройните аксесоари "Усвободни ръце", които сега се предлагат.
3. Дръжте безжичния си телефон на удобно място. Трябва да можете да стигнете безжичния си телефон, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете отговора на гласовата пощенска кутия.
4. Уведомете лицето, с което разговаряте, че шофирате; ако се наложи, отложете разговора при тежки пътни или опасни климатични условия. Дъжд, суграшица, сняг, лед, дори тежкото задръстване може да бъдат опасни.
5. Не си водете бележки и не търсете телефонни номера, докато шофирате. Когато си съставяте списък със задачи или прехвърляте телефонния указател, това отвлеча вниманието ви от главната ви отговорност - безопасното шофиране.

6. Избирайте разумно и анализирайте пътната обстановка; по възможност обаждайте се, когато не сте в движение или преди да се включите в движението. Гледайте да планирате обажданията си, когато автомобилът ви не е в движение. Ако се наложи да се обадите, докато автомобилът е в движение, изберете няколко цифри, проверявайте пътя и огледалата, преди да продължите.
7. Не се впускайте в стресиращи или емоционални разговори, които може да отвлечат вниманието. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате, и отложете разговорите, които биха могли да отвлечат вниманието ви от пътя.
8. Използвайте безжичния си телефон, за да повикате помощ. Изберете спешния номер, ако има пожар, пътно произшествие или да извикате Бърза помощ. Не забравяйте, че този разговор по безжичния телефон не се таксува!
9. Използвайте безжичния телефон, за да помагате на други при спешни случаи. Ако станете свидетел на пътно произшествие, някакво престъпление или друга спешна ситуация, когато има застрашен човешки живот, позвънете на номера за спешни случаи, както бихте искали и другите да направят за вас.
10. Когато се наложи, обадете се на Пътна помощ или за друга специализирана неспешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, дребно пътно-транспортно произшествие или откраднат автомобил, потърсете Пътна помощ или друг специализиран неспешен мобилен номер.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато може да причини смущения или опасност.

Когато свързвате телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочете ръководството му за експлоатация за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както и при всяко друго мобилно радио предавателно устройство, за задоволителната работа на оборудването и безопасността на персонала на потребителите се препоръчва оборудването да бъде използвано само в нормална работна позиция (до ухото с антена, насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част съвременен електронно оборудване е предпазено от радиочестотни сигнали. Но някои електронни устройства може да не са защитени срещу радиочестотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за алтернативи.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциално смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръки на Проучването на безжична технология.

Хора с пейсмейкъри:

- Трябва винаги да държат телефона на повече от 15 см (6 инча) разстояние от пейсмейкъра си, когато телефонът е включен
- Не трябва да носят телефона в джоб до гърдите
- Трябва да използват ухото от другата страна на пейсмейкъра, за да сведат до минимум потенциалното смущение

Ако имате причина да подозирате, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони може да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения обърнете се към производителя на слуховия апарат за алтернативи.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно защитено от външна радиочестотна енергия. Вашият лекар може да ви помогне да получите тази информация. Изключвайте телефона в болнични заведения, когато разпоредбите им изискват от вас да го направите. Болниците и болничните заведения може да използват апарати, които да са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Автомобили

Радиочестотните сигнали може да повлияят на недобре инсталирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или представителя му във връзка с автомобила ви.

Също така трябва да попитате производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила ви.

Указани места

Изключвайте телефона винаги, когато има поставени съобщения в този смисъл.

Потенциално експлозивни атмосфери

Изключвайте телефона, когато сте в район с потенциално експлозивна атмосфера, и спазвайте всички знаци и инструкции. Искрите в такива райони може да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато са на бензиностанция/газостанция. Напомняме ви да спазвате ограниченията върху използването на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и дистрибуция на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно маркирани. В това число влизат долната палуба на корабите, депа за трансфер и съхраняване на химикали, автомобили, използващи втечен газ (като пропан/бутан), райони, където във въздуха има частици химикали, като зърно, прах или метална пудра, както и всякакви други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, както всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Следователно никога не разчитайте единствено на безжичния телефон за връзка при спешни случаи (с Бърза помощ, например).

Не забравяйте, че за да набирате и приемате обаждания, телефонът трябва да бъде включен в обхват с достатъчен сигнал. Не винаги е възможно да се правят спешни обаждания на всички безжични мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции. Обърнете се към мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, включете го.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например, 112 или друг официален номер за спешни случаи). Номерата за спешни случаи варират според мястото.
3. Натиснете бутон .

Ако са активирани определени функции (забрана на разговори, например), първо може да се наложи да ги деактивирате, преди да изберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за експлоатация и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обадите на телефон за спешни случаи, не забравяйте да предоставите цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието; не прекъсвайте връзката, преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Само квалифициран персонал трябва да ремонтира или инсталира телефона в автомобил. Лошата инсталация или обслужване може да са опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи правилно.
- Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества на едно и също място с телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително инсталирани или преносими безжични устройства около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е неправилно инсталирано и въздушната възглавница се отвори, това може да доведе до сериозно нараняване.
- Изключвайте клетъчния си телефон, преди да се качите на самолет. Използването на безжични телефони в самолети може да се окаже опасно за управлението на самолета, освен това е и незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и на двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Долните съвети ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Прибирайте телефона и всичките му части и аксесоари на недостъпно за деца място.
- Пазете телефона сух. Всякакви отлагания, влага и течности съдържат минерали, които ще разядат електронните мрежи.
- Не докосвайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. В противен случай може да ви хване ток или телефонът да се повреди.
- Не използвайте и не дръжте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглюяемите му части могат да се повредят.
- Не дръжте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не дръжте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, вътре в него може да се натрупа влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не бутайте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят вътрешните електронни платки.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители или силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена в мек разтвор на сапун и вода.

- Не го боядисвайте. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не поставяйте телефона във или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки и радиатори. При пренагряване телефонът може да избухне.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или аксесоарите му не работят както трябва, занесете го в най-близкия оторизиран сервиз. Персоналът ще ви съдейства, а ако трябва, ще уреди поправката на телефона.

Речник

Ето някои определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използвани в тази брошура, за да се възползвате стопроцентово от функциите на мобилния си телефон.

GPRS (General Packet Radio Service - генерална пакетна радио услуга)

Нова негласова услуга с добавена стойност, която позволява изпращането и получаването на информация по мобилна телефонна мрежа. GPRS гарантира непрекъснатата връзка с интернет за потребителите на мобилни телефони и компютри. Основава се върху глобалната система за мобилни комуникации (GSM), верижно включени клетъчни телефонни връзки и услугата за кратки съобщения (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication - глобална система за мобилни комуникации)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, който гарантира съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето европейски държави, както и много други части на света.

MMS (услуга за мултимедийни съобщения)

Услуга за съобщения за мобилни системи, стандартизирана на WAP Форума и на Програмата за партньорство за третото поколение (3rd Generation Partnership Program - 3GPP). За потребителите на телефони MMS е подобна на услугата за кратки съобщения (SMS) - предоставя незабавна доставка на потребителско съдържание от телефон до телефон. Адресатите на съобщенията са главно телефонни номера, така трафикът е от телефон до телефон. MMS също така поддържа имейл адресати, така че съобщенията могат да се изпратят по имейл. Освен текстовото съдържание на кратките съобщения MMS съобщенията могат още да съдържат изображения, гласови или аудиоклипове, а след време и видеоклипове и видео представяне на информацията.

PIN (Personal Identification Number - персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона срещу непозволена употреба. PIN кодът се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата. Може да е между четири и осем цифри, както и да се промени, ако се наложи.

PUK (PIN Unblocking Key - ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона, когато три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

SDN (Service Dialling Numbers - служебни номера)

Телефонни номера, предоставени от мрежовия ви оператор, които ви дават достъп до специални услуги, като гласова поща, телефонни услуги, информация за клиентите и спешни телефони.

SIM (Subscriber Identification Module - модул за идентификация на абоната)

Карта с чип с цялата информация, необходима за работата на телефона (информация за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малко отворстие на задната страна на телефона и е защитена от батерията.

SMS (Услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за изпращане и получаване на съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на екрана, получено, редактирано или изпратено.

Активно капаче

Способност да отговорите на обаждане, като просто отворите капачето.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, когато вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да е с вашия глас) и записва съобщение.

Екранни бутони

Два бутона  и  на екрана, чиято цел:

- Варира в зависимост от използваната в момента функция
- Е указана на долния ред на дисплея точно над съответния бутон

Забрана на повикванията

Способност да ограничите изходящите и входящите разговори.

Задържане на разговор

Способност да оставите един разговор да изчака, докато отговаряте или избирате друго обаждане, след което можете да превключвате между двете обаждания, ако е необходимо.

Изчакващо повикване

Способност за информиране на потребителите, че ги чака входящо повикване по време на друг разговор.

Конферентни разговори

Способност да се организира конферентна връзка с до пет допълнителни лица.

Парола на телефона

Защитен код за отключване на телефона, когато сте активирали опцията за автоматично заключване на телефона, който трябва да се даде при всяко включване.

Пренасочване на разговори

Способност да се пренасочат разговори до друг номер.

Роуминг

Използване на телефона извън домашния обхват (например, когато пътувате).

Тричестотен

Способност да работи със следните видове мрежи: GSM 900, GSM 1800, комбинация от GSM 900/1800 и GSM 1900 MHz честоти, за по-качествени разговори и по-широк роуминг.

Телефонът ви автоматично търси последната използвана мрежа. Ако, по някаква причина, тази мрежа е недостъпна, телефонът ви ще се опита да се регистрира към друга мрежа.

Услуги за идентификация на линията (Caller ID)

Услуги, даващи възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обаждащите се.

А - Z

Caller ID (8.5) • 116
 IrDA порт • 91
 PIN
 код • 125
 проверка • 94
 промяна • 95
 PIN2
 код • 126
 промяна • 96
 PUK • 125
 PUK2 • 126
 SIM карта
 заклучване (6.6.5) • 96
 поставяне • 17
 SMS
 използване • 52, 62
 икона за
 съобщение • 62
 настройка • 68

А

Автоматична светлина • 97
 Автоматично включване,
 аларма • 107
 Автоматично
 преизбиране • 99
 Аксесоари • 9
 Активиран инфрачервен
 порт (6.1) • 91
 Активно капаче • 99
 Аларма, настройване
 (7.4) • 107

Б

Батерия
 зареждане • 19
 индикатор за слаба
 батерия • 20
 Безопасност
 инструкции • 7
 информация • 127, 140

Б (продължение)

Бележки
 изтриване • 103
 копиране • 103
 писане • 102
 редактиране • 102
 Букви
 въвеждане • 43
 смяна на режима • 44
 Бързо избиране • 40

В

Вибрация • 87
 Включване/изключване
 микрофон • 50
 телефон • 21
 Време
 настройка (7.3.1) • 106
 разговор • 81
 световно (7.3.3) • 106
 формат (7.3.4) • 10
 Всеки бутон • 99
 Входящи
 повиквания (3.2) • 80
 Входящи съобщения
 изображение (2.1) • 73
 текстово (1.1) • 62

Г

Главни букви
 въвеждане • 47
 Гласов сървър • 71
 Гласова поща (1.8) • 70
 Графично съобщение
 входяща кутия (2.1) • 73
 изходяща кутия
 (2.2) • 75
 настройка (2.5) • 78
 писане на ново (2.3) • 76
 Група потребители • 116

Д

Дисплей
задаване на език • 94
изглед • 13
икони • 14
контраст • 97

Е

Език (6.5) • 94
Екранни клавиши • 29

З

За прехвърляне (9.3) • 119
Забавление (9) • 119
Забрана
парола • 113
Заглушаване
микрофон • 50
тонове на
клавишите • 50
Задачи
определяне • 103
редактиране • 104
Задържане на
обаждания • 49
Заключване SIM
(6.6.5) • 96
Заключване на
телефона (6.6.3) • 95
Зареждане на
батерията • 19
Зарядно устройство • 19
Затворена група
потребители (8.6) • 116
Защита (6.6) • 94
Звукови настройки (5) • 86
ЗГП • 116
Знаци
въвеждане • 43
смяна на режима • 44

И

Игра (9.1) • 119
Идентифициране на
обаждащ се • 25
Избиране на функции/
опции • 29
Избор на мрежа (8.4) • 115
Изображение за фон • 92
Изпращане
съобщения • 65
тонове на
клавишите • 50
Изтриване
пропуснати
разговори • 27
Изходящи
повиквания (3.3) • 81
Изходящи съобщения
изображение (2.2) • 75
текстово (1.2) • 63
Изчакващо
повикване • 52, 114
Икони, описание • 14
Индикатор за слаба
батерия • 20
Имена
въвеждане • 43
съхраняване • 33
търсене/избиране • 37

К

Календар (7.1) • 101
Калкулатор (7.5) • 108
Камера (4) • 83
Карта
поставяне на SIM • 17
Картинка съобщ.
мултимедия (2.1) • 73
Клавиши
описание • 11
разположение • 10
съкратено меню • 100
Кодове за достъп • 124
Контраст (6.7.1) • 97

К (продължение)

Конферентни разговори • 53
избиране • 53
изключване • 54
частен разговор • 53
Копиране
бележки • 103
задача • 105
номер от телефонния
указател • 37

М

Малки букви
въвеждане • 47
Менюта
влизане чрез
прехвърляне • 55
влизане чрез съкратени
менюта • 56
схема • 56
Микрофон, заглушаване • 50
Минутно напомняне • 90
Моите обекти (1.6) • 69
Мрежови услуги (8) • 110
Мултимедийно съобщение,
преглед • 73

Н

Настройка
аларма (7.4) • 107
време (7.3.1) • 106
дата (7.3.2) • 106
език (6.5) • 94
Настройка на датата
(7.3.2) • 106
Номера
вмъкване в телефонния
указател • 36
изтриване • 37
копиране в телефонния
указател • 37

Н (продължение)

Номера (продължение)
поправяне • 22
собствени • 93
търсене/избиране • 37
фиксирано
избиране • 96
Нулиране на настройки
(6.10) • 100

О

Обаждания
автоматично
преизбиране • 99
време (3.5) • 81
задържане • 49
записи (3) • 80
избиране • 22
изходящи (3.3) • 81
изчакващи
(8.2) • 52, 114
конферентни • 53
международни • 22
отговаряне
на второ
обаждане • 52
на повикване • 25
получени (3.2) • 80
пренасочване (8.1) • 110
приключване • 23
пропуснати • 26, 80
спешни • 139
стойност (3.6) • 82
чрез телефонния
указател • 37
Обмен на валута (7.6) • 109
Опции, избиране • 29
Органайзер (7) • 101
Отговаряне
на второ обаждане • 52
на повикване • 25

П

- Парола
 - забрана
 - промяна • 113
- Парола, телефон
 - код • 124
 - промяна • 95
- Писане на бележки • 102
- Писане на съобщения
 - изображение (2.3) • 76
 - текстово (1.3) • 65
- Поддръжка • 141
- Позвъняване
 - сила на звука (5.2) • 86
 - тип (5.3) • 87
 - тон (5.1) • 86
- Поздравително съобщение (6.3) • 93
- Поправяне на номера • 22
- Преизбиране
 - автоматично • 99
 - на последния номер • 23
- Преизбиране на последния номер • 23
- Пренасочване на разговори (8.1) • 110
- Продължителност на разговорите • 81, 90
- Промяна
 - парола за забрана • 113
 - PIN2 (6.6.7) • 96
- Пропуснати
 - обаждания • 26, 80

Р

- Разопаковане • 9
- Разписание • 101
- Разпространение (1.9) • 71
- Разрешаване на проблеми • 121
- Редактиране
 - бележки • 102
 - задачи • 104
 - номер от телефонния указател • 36

Р (продължение)

- Редактиране (продължение)
 - пропуснати
 - разговори • 27, 80
 - списък със задачи • 104
 - Режим FDN (6.6.6) • 96
 - Режим T9 • 45
 - Режим на фиксиран номер
 - на избиране • 96
 - Роуминг • 115

С

- Светлина • 15, 97
- Световно време (7.3.3) • 106
- Светодиод • 16, 98
 - светлина • 97, 98
- Свързващ тон • 90
- Сервис • 141
- Сила на звука
 - регулиране • 24
 - избиране на
 - позвъняване • 86
- Сила на звука на слушалката • 24
- Снимки, правене • 83
- Смяна
 - парола (6.6.4) • 95
 - PIN (6.6.2) • 95
- Спешни обаждания • 139
- Списък със задачи (7.2) • 103
- Собствен номер (6.4) • 93
- Стойност на разговорите (3.6) • 82
- Събуждане • 107
- Съкратено меню (6.9) • 100
- Състояние на паметта
 - съобщение (1.7) • 70
 - телефонен указател • 42

Т

- Текст
 - въвеждане • 43
 - смяна на режима • 44
- Текстови съобщения
 - входяща кутия (1.1) • 62
 - настройки (1.5) • 68
 - писане на нови (1.3) • 65
 - разпространение (1.9) • 71
 - шаблони (1.4) • 67
- Телефон
 - заклучване (6.6.3) • 95
 - настройки (6) • 91
 - парола • 124
- Телефонен указател
 - бързо избиране • 40
 - вмъкване • 36
 - изтриване • 37
 - изходяща кутия (1.2) • 63
 - копиране • 37
 - опции • 36
 - редактиране • 36
 - съхраняване на номера/имена • 33
 - търсене/избиране • 37
- Тип сигнал (5.3) • 87
- Тон
 - грешка • 90
 - клавиатура • 87
 - позвъняване • 86
 - свързване • 90
 - съобщение • 88
- Тон грешка • 90
- Тон съобщение (5.5) • 88
- Тонове на клавишите
 - заглушаване • 50
 - избиране (5.4) • 87
 - изпращане • 50
 - регулиране на силата на звука • 24

Т (продължение)

- Триене
 - бележки • 103
 - задачи • 105
 - номер от телефонния указател • 37
 - пропуснати
 - обаждания • 80
 - съобщения • 63, 64
- Търсене в телефонния указател • 37

Ф

- Функции, избиране • 29

Ч

- Чети съобщение текстово (1.1) • 62

Ш

- Шаблони (1.4) • 67



Тричестотен GPRS телефон SGH-P100
Бърза справка

Влизане във функциите на менюто	① Натиснете екранен бутон МЕНЮ. ② Прехвърлете списъка с менюта с бутони ↩ и →, докато стигнете желаното меню. ③ Натиснете екранен бутон ИЗБОР. ④ Прехвърлете списъка с опции с бутони ↩ и →, докато изберете желаната. ⑤ Натиснете екранен бутон ИЗБОР.
--	---

- Всеки един от двата екранни бутона (**↩** и **→**) изпълнява функцията, отбелязана с текста над него (на долния ред на дисплея).

Включване/ изключване	Натиснете и задръжте бутон ↩ .
Обаждане	① Въведете номера. ② Натиснете бутон ↩ .
Приключване на разговор	Натиснете за кратко бутон ↩ .
Прегледане на пропуснати обаждания, веднага след като са пропуснати	① Отворете телефона и натиснете екранен бутон ВИЖ . ② Прехвърлете пропуснатите разговори с бутони ↩ и → . ③ За да отговорите на повикването, натиснете бутон ↩ .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

TRI BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-P100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 (07-2000)
EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex^[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168


The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003.05.06



In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Отговаряне на повишаване	Отговорете телефона или Натисканете бутон  .
Регулиране на силата на звука	Натисканете бутон ▲ или ▼ от лявата страна на телефона.
Запазване на номера в телефонния указател	① Въведете номера. ② Натисканете екранен бутон ЗАПАЗИ. ③ Изберете икона за категория. ④ Натисканете екранен бутон ИЗБОР. ⑤ Въведете името. ⑥ Натисканете екранен бутон ДА. ⑦ Ако е необходимо, изберете иконата. ⑧ Ако е необходимо, променете позицията. ⑨ Натисканете екранен бутон ДА. ⑩ Натисканете , за да се върнете в режим на готовност.

Търсене на номер в телефонния указател	① Натисканете екранен бутон ИМЕ. ② Изберете опцията ТЪРСЕНЕ. ③ Въведете първите няколко букви на името. ④ За да прехвърлите имената, натисканете бутон  или . ⑤ Натисканете екранен бутон ВИЖ. ⑥ За да прехвърлите номерата, натисканете бутон  или . ⑦ Натисканете екранен бутон .
Избор на тип сигнал	① Изберете опция ТИП СИГНАЛ (5.3). ② Изберете опции: • САМО СВЕТЛИНА • МЕЛОДИЯ • ВИБРАЦИЯ • ВИБРАЦИЯ И МЕЛОДИЯ ③ Натисканете екранен бутон ИЗБОР.